SILVERCREST®

Wireless Multimedia Laser Mouse
with USB Nano receiver

(GB) (IE) **Wireless Multimedia Laser Mouse with USB Nano receiver**

User manual and service information

(SE) **Trådlös lasermus med USB-nanomottagare**

Bruksanvisning och serviceinformation

(DE) (AT) (CH) **Multimedia-Laser-Funkmaus mit USB-Nano-Empfänger**

Bedienungsanleitung und Serviceinformationen

(FI) **Langaton laserhiiri sisältää USB-nanovastaanottimen**

Käyttöopas ja huolto-ohjeet

(DK) **Multimedia-laser-radiomus med USB-nano-modtager**

Brugervejledning og serviceinformation

OML807

Overview

1 Left mouse button

2 Right mouse button

3 Tilt wheel (4-way fast scroll wheel)
Volume control and mute (media mode)

4 800/1600 cpi toggle switch (press briefly)
Standard / media mode toggle switch
(keep pressed for 3 seconds)

5 Battery level indicator

6 Zoom - (default mode)
Play / Pause (media mode)

7 Zoom + (default mode)
Launch Media Player (media mode)

8 Back (default)
Previous title (media mode)

9 Forward (default)
Next title (media mode)

Contents

Overview 1
Important Safety Instructions 3
- Intended Use 3
- Operating Environment 4
- Children and Persons with Disabilities 5
- Batteries 6
- R/F Interface 6
- Repair and Maintenance 7
- Copyright 8
- Storing When Not Using the Product 8
- Conformity Notice 9
- Disposal of Old Devices 9

Package Contents 10
Introduction 10
System Requirements 11
Hardware Installation 11
- Inserting the Battery 11
- Connecting the USB Nano Receiver 13

Software Installation 14
Operation 16
- Toggling between Operating Modes 16
- Configuration 16

Attachment 18
- Troubleshooting 18
- Technical Data 19

Warranty Information 20

Important Safety Instructions

Before you use this device for the first time, please read the following notes in this manual and heed all warnings, even if you are familiar with handling electronic devices. Keep this manual safe for future reference. If you sell the device or pass it on, it is essential you hand over this manual also.

This icon denotes important information for the safe operation of the product and for the user's safety.

This icon alerts about a strong light source.

This symbol denotes further information on the topic.

Warning: Laser Radiation! Laser Class 1

Avoid damage to your eyes! Never look into the laser beam. Never point the laser beam directly at people or animals!

Intended Use

This wireless multimedia laser mouse, consisting of a wireless laser mouse and USB nano receiver, is an IT device. The device may not be used outdoors or in tropical climates. This product has not been designed for corporate or commercial (e.g. office) applications. Use

the product in domestic environments for private applications only. This device fulfils all that relates to CE Conformity, relevant norms and standards. Any modifications to the equipment other than recommended changes by the manufacturer may result in these directives no longer being met. The manufacturer is not liable for any damage or interference caused by unauthorized modifications. Only use the accessories recommended by the manufacturer. Any use other than that mentioned above does not correspond to the intended use.

If you are not using the device within the Republic of Germany, you must observe the regulations and laws in the country of use.

Operating Environment

Position the wireless laser mouse on a stable, flat surface and do not place any objects on the device. The device is not for use in environments with a high temperature or humidity (e.g. bathrooms), and must be kept free of dust. Operating temperature and operating humidity: 5°C to 40°C, max. 90% RH.

Always make sure that:

- no direct heat sources (e.g. heating) can affect the device;
- no direct sunlight or artificial light reaches the device;
- contact with spray, dripping water and corrosive liquids must be avoided and the device should never be operated near water, and it must especially never be immersed (do not place any objects filled with liquids such as vases or drinks near the device);
- the device is never placed in the immediate vicinity of magnetic fields (e.g. loudspeakers);

- no fire sources (e.g. burning candles) are placed on or near the device;
- no foreign bodies are introduced into the device;
- the device should not be subject to any sharp temperature changes;
- the device is not subject to excessive shocks and vibrations;

Children and Persons with Disabilities

Electrical appliances do not belong in the hands of children. Also people with disabilities shall use electrical devices accordingly. Do not allow children or persons with disabilities to use electrical devices when not under supervision. These people may not comprehend the presence of potential risks. Batteries and small parts represent potential choking hazards. Keep the batteries out of reach. If a battery is swallowed, seek medical help immediately. Keep the packaging away from children and persons with disabilities too. as there is danger of suffocation.

Batteries

Insert the battery with the correct polarity. Never throw the battery into the fire. Remove the battery if the device is not going to be used for a long time. Non-intended use may cause explosion and danger to life.

R/F Interface

Please switch off the appliance in airplanes, hospitals, operating theatres and in the vicinity of medical electronic system. The radio waves transmitted could impair the functionality of sensitive appliances.

Observe a minimum distance of 20 cm between the appliance and any pacemaker as the radio waves could impair the function of the pacemaker.

The transmitted radio waves may create interference noises in hearing aids.

Do not allow the appliance to be introduced in the vicinity of inflammable gases or in environments subject to a risk of explosion (e.g. paint shops) as long as the radio component is switched on, because the transmitted radio waves could trigger an explosion or fire.

The coverage/range of the radio waves varies depending on the surrounding and environmental conditions.

In any data exchange via wireless connections, unauthorized third parties are also able to receive the data. Targa GmbH is not liable for any radio or television interference caused by unauthorized modifications of this appliance. Targa furthermore accepts no liability for the replacement or exchange of connection cables and appliances not specified by Targa GmbH. The user is solely responsible for the elimination of interferences caused by such an unauthorized modification, as well as for the replacement or exchange of the appliances concerned.

Repair and Maintenance

Repairs are required when this device has been damaged in any way, for example, when liquid has entered the product, when the product has been exposed to rain or moisture, when the product does not work normally or if the product has been dropped. If smoke, unusual noises or smells are noticed, power off the device immediately. In this case the device should not be used further and should be inspected by authorized service personnel. Please contact qualified personnel when repair is needed. Never open the housing of the device, or the accessories. Only use a clean, dry cloth for cleaning. Never use any corrosive liquids.

Copyright

The entire content of this User's Manual is copyrighted and is provided to the reader for information purposes only.

Copying data and information without the prior written and explicit authorization from the author is strictly forbidden. This also applies to any commercial use of the contents and information.

All texts and figures are up-to-date as per the date of print release. We assume no liability for any changes.

Storing When Not Using the Product

If the wireless laser mouse is going to be left unused for a long period of time, remove the battery . Remove the USB nano receiver from your computer's USB port and insert it into the storage compartment of the wireless laser mouse. Also make sure that the storage temperature is maintained between 5 °C and 40 °C. Humidity must not exceed 90% RH.

Conformity Notice

The wireless laser mouse has been tested and approved for compliance with the basic and other relevant requirements of the R&TTE Directive 1999/5/EC. The corresponding Declaration of Conformity can be found at the end of this User's Manual.

Disposal of Old Devices

Devices marked with this symbol are subject to the European Directive 2002/96/EC. All electric and electronic devices must be disposed of separately from household waste at established bodies. The USB nano receiver is also an electronics device and must be properly disposed of.

Avoid hazards to the environment and dangers to your personal health by disposing of the device properly. For further information about proper disposal, contact your local government, disposal bodies or the shop where you bought the device.

Respect the environment. Old batteries do not belong in with domestic waste. They must be handed in to a collection point for old batteries.

Also recycle the packaging material properly. Cardboard packaging can be taken to paper recycling containers or public collection points for recycling. Any films or plastic contained in the packaging should be taken to your public collection points.

Package Contents

Please check the completeness of package contents using the following list:

- Wireless Multimedia Laser Mouse OML807
- USB nano receiver
  (inserted into the wireless laser mouse)
- 1 AA brand-name battery, 1.5V
- Driver CD
- User's Manual

If you find any items missing or damaged, please phone our hotline. You will find the corresponding phone number in the last chapter “Warranty Information”.

Introduction

Thank you for purchasing this SilverCrest OML807 wireless multimedia laser mouse. In addition to the 3 standard buttons, this wireless laser mouse is equipped with five special buttons that enable access to frequently used functions. The scroll wheel is a 4-way fast scroll wheel that enables both vertical and horizontal scrolling. The fast scroll wheel also allows hyper-fast scrolling. With the special CPI button (4) you can toggle between a resolution of 800 cpi and 1600 cpi or between standard and media functionality. This wireless laser mouse also features an automatic standby function. If the wireless laser mouse is not used for a certain time it will power off. Press any button on the wireless laser mouse to power it back on.

System Requirements

- Intel® Pentium® III / AMD Athlon™ or higher
- 1 free USB 2.0 port
- Microsoft® Windows® XP, Windows Vista® or Windows® 7
- CD-ROM drive or DVD drive for installing the software

Hardware Installation

Inserting the Battery

Insert the supplied battery into the wireless laser mouse.

10 Laser sensor

11 Inserted USB nano receiver

12 On/Off button

- Open the battery compartment on the bottom of the wireless laser mouse.
- Insert the supplied battery (size AA) into the wireless laser mouse with the correct polarity (+ and -); see the illustration.
- Remove the USB nano receiver.
- Close the battery compartment.
- Press the On/Off button (12) on the bottom of the wireless laser mouse to power it on.

If the indicator light (5) on the upper side of the wireless laser mouse lights up orange, the battery is depleted. When this happens, replace the battery with a new battery of the same type.

Should the wireless laser mouse fail to work, power it off and back on. Sometimes removing and re-inserting the battery will also help.

After inserting a rechargeable battery into the wireless laser mouse or after powering the wireless laser mouse on, the indicator (5) will flash several times during automatic synchronisation with the receiver. When the synchronisation is completed, the status indicator will stop lighting.

Connecting the USB Nano Receiver

If your previous mouse is still connected to the computer, please shut down the computer, disconnect the appliance and then restart the computer.

Connect the USB Nano Receiver (12) to a free USB port of your running computer.

The operating system will automatically recognize the new hardware and install the required drivers. Depending on the operating system installed, the following screen messages may appear:

Windows® XP

When the receiver is connected for the first time, the operating system displays the message „New hardware detected“. Wait until the message „The new hardware has been installed and is now ready for use“ is displayed before using your wireless laser mouse.

Windows Vista®, Windows® 7

When the receiver is connected for the first time, the operating system displays the message „Installation of appliance driver software“. Wait until the message „The appliances are ready for use now“ appears. The wireless laser mouse is now operational and ready to be used.

Software Installation

If you would like to use all of the functions of your wireless laser mouse you need to install the software included. Insert the included CD-ROM in the CD-ROM drive of your computer. The installation process should start automatically, failing that, start the CD-ROM file "setup.exe" manually by double-clicking it.

Only with the operating system Windows® 7, Windows Vista® will the installation initially be stopped by the user account control function with the message: „An unidentified program is attempting to access the computer”. Click on „OK“ to continue with the installation.

The following installation illustrations correspond to the operating system Windows® 7. The windows shown in the operating systems Windows® XP/Vista are slightly different, but their content is the same.

Click on *Next* to start the installation.

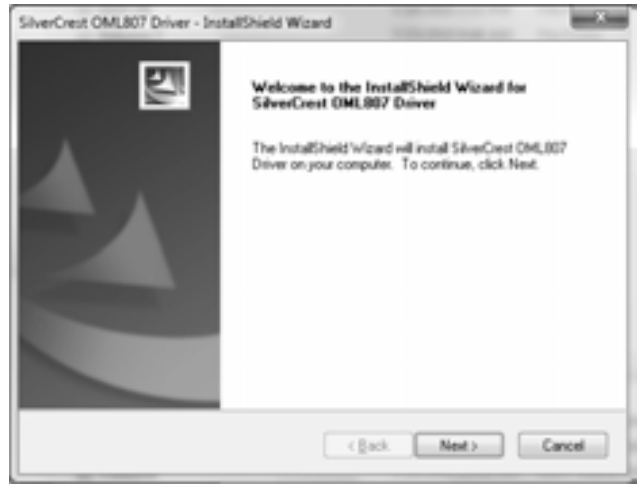
SilverCrest OML807 Driver - InstallShield Wizard
Welcome to the InstallShield Wizard for SilverCrest OML807 Driver
The InstallShield Wizard will install SilverCrest OML807 Driver on your computer. To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel

Here you can select the target file for the installation via the *Change* button or use the suggested file. Click on *Next* to proceed with the installation.

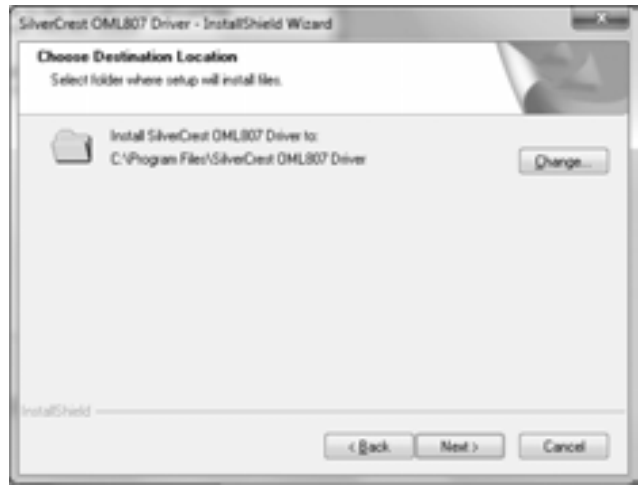

Click *Finish* to finish the setup programme.

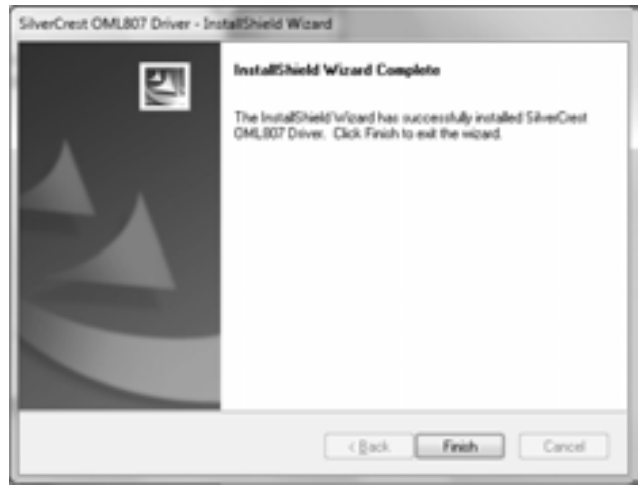
SilverCrest OML807 Driver - InstallShield Wizard
InstallShield Wizard Complete
The InstallShield Wizard has successfully installed SilverCrest OML807 Driver. Click Finish to exit the wizard.
< Back
Finish
Cancel

If you are prompted to restart your computer, restart it before using the software.

Operation

Toggling between Operating Modes

The *CPI* button (4) puts you in a position to toggle between the optical scan resolutions of 800 cpi und 1600 cpi. The scanning is more precise at 1600 cpi and the mouse cursor will move faster given the same movements.

If you would like to toggle between standard operation and media operation, press the *CPI* button (4) and keep it pressed for a minimum of 3 seconds until the power control lamp (5) briefly lights up.

When switching to 1600 cpi resolution, the control light (5) will blink fast. When switching to 800 cpi resolution, the control light will blink slowly.

Please see the list on page 1 for information on the functions available in the media operation mode.

Configuration

Double-click on the icon in the task bar (lower-right corner on your screen, near the system clock). Or right-click on the icon and select “Open” from the context menu. The mouse configuration menu will appear.

Here you can specify functions for selected mouse buttons. Simply click on the selection switch next to the corresponding mouse button and select a function from the menu by clicking on it with the left mouse button.

You can restore the mouse to its original state by clicking on the „Restore to default“ button.

All selected options apply to the default mode. The button assignments for media mode cannot be modified.

If you would like to apply your changes, please click on the „*Apply*“ button (the window will still stay open) or the „*OK*“ button (the window will close).

Tip for users of Microsoft® Windows® 7, Windows Vista® (Windows® XP does not include this function):

You can also adjust the horizontal scrolling of the tilt wheel in the system control of the operating system in the submenu „Mouse“. The configuration menu of the mouse driver needs to be closed in order to access the system control menu.

Attachment

Troubleshooting

If the wireless laser mouse is not being recognized following installation or does not respond to input, please check the following:

- ☑ Please check the polarity of the battery.
- ☑ Please check if the wireless laser mouse is switched on.
- ☑ Check whether the miniature USB receiver is properly connected to the computer; see page 13 – Connecting the USB Receiver).
- ☑ Try another USB port.
- ☑ Check the charging level of the battery and if necessary insert a new battery.
- ☑ Please note that you need to use a mat (e.g. mouse pad) if you intend to use the wireless laser mouse on a glass surface or glossy surface.

Technical Data

- Wireless multimedia laser mouse with USB nano receiver
- Laser Class 1
- 8 buttons, 7 of which are programmable
- Tilt wheel for vertical and horizontal scrolling and hyper-fast scrolling
- Selectable resolution: 800 cpi or 1600 cpi
- Smart Link (no complicated connection process required for receiver and wireless laser mouse)
- Radio frequency: 2.4 GHz
- Power supply: 1 AA battery, 1.5 V
- Toggling between Media Player and Office Mode (standard operation) by simple key operation
- Range: up to 5m
- Dimensions of wireless mouse:
  125 mm x 82 mm x 40 mm (LxWxH)
- Dimensions of USB nano receiver:
  15,5 mm x 7 mm x 18 mm (LxWxH)
- Weight of the wireless laser mouse: 116 g
  (without the battery, with the USB nano receiver inserted)

Warranty Information

36 month warranty from date of purchase

UK

Important

SILVERCREST

Dear Customer,

Thank you for purchasing a Silvercrest product.

We ask you to read carefully through the enclosed documentation or online help before putting your Silvercrest product into service. If you have a problem, which can not be solved in this way, please contact our hotline.

In case that trouble solving over the telephone is not possible, our hotline will arrange the service depending on the fault of the device. This will contain the elimination of defects by production and material at no charge.

Up-to-date information and answers to the most frequently asked questions are available on the internet from: www.silvercrest.cc

This guarantee is valid in United Kingdom.

Your statutory guarantees from the seller are in addition to this warranty and are not limited by it.

BT

36 month warranty

Hotline number

0207 - 36 50 744

(Please have your serial number at hand!)

Manufacturer:

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.silvercrest.cc

36 month warranty from date of purchase

Ireland

Important

SILVERCREST

Dear Customer,

Thank you for purchasing a Silvercrest product.

We ask you to read carefully through the enclosed documentation or online help before putting your Silvercrest product into service. If you have a problem, which can not be solved in this way, please contact our hotline.

In case that trouble solving over the telephone is not possible, our hotline will arrange the service depending on the fault of the device. This will contain the elimination of defects by production and material at no charge.

Up-to-date information and answers to the most frequently asked questions are available on the internet from: www.silvercrest.cc

This guarantee is valid in Ireland.

Your statutory guarantees from the seller are in addition to this warranty and are not limited by it.

36
month warranty

Hotline number

01 - 242 15 83

(Please have your serial number at hand!)

Manufacturer:

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.silvercrest.cc

Yleiskuva

1 Hiiren vasen painike

2 Hiiren oikea painike

3 Kallistuspyörä (nopea 4-suuntainen vieritysrulla)
Äänenvoimakkuuden säätö ja mykistys (mediatila)

4 800/1600 cpi-asetuksen vaihtokytkin (paina lyhyesti)
Vakio- ja mediatilan vaihtokytkin
(paina 3 sekunnin ajan)

5 Pariston jännitetason ilmaisin

6 Zoomaus - (oletustila)
Toista / tauko (mediatila)

7 Zoomaus + (oletustila)
Käynnistä Media Player (mediatila)

8 Taaksepäin (oletustila)
Edellinen nimike (mediatila)

9 Eteenpäin (oletustila)
Seuraava nimike (mediatila)

Sisältö

Yleiskuva 23
Tärkeitä turvaohjeita 25
- Käyttötarkoitus 25
- Käyttöympäristö 26
- Lapset ja liikuntarajoitteiset henkilöt 27
- Paristot 28
- Radioliitäntä 28
- Korjaus ja ylläpito 29
- Tekijänoikeudet 30
- Laitteen varastoiminen, kun sitä ei käytetä 30
- Vaatimustenmukaisuuslauseke 31
- Vanhojen laitteiden hävittäminen 31

Toimituksen laajuus 32
Johdanto 32
Järjestelmäedellytykset 33
Hardwaren asennus 33
- Pariston asentaminen 33
- USB-nanovastaanottimen liittäminen 35

Softwaren asennus 36
Käyttö 38
- Käyttötavan vaito 38
- Konfigurointi 38

Liite 40
- Ongelmien poisto 40
- Tekniset tiedot 41

Takuu 42

Tärkeitä turvaohjeita

Ennen kuin käytät laitetta ensimmäistä kertaa, lue seuraavat huomautukset tästä käyttöohjeesta ja noudata kaikkia varoituksia, vaikka olisitkin tottunut käyttämään sähkölaitteita. Säilytä tämä käyttöopas varmassa paikassa myöhempää käyttöä varten. Jos myyt laitteen tai luovutat sen eteenpäin, on tärkeää että annat mukana myös tämän käyttöoppaan.

Tämä kuvake tarkoittaa tärkeitä tuotteen ja käyttäjän turvallisuutta koskevia tietoja.

Tämä kuvake varoittaa voimakkaasta valonlähteestä.

Tämä kuvake tarkoittaa lisätietoja aiheesta.

Varoitus: Lasersäteilyä! Laserluokka 1

Vältä silmävammojen vaara! Älä koskaan katso suoraan lasersäteeseen. Älä koskaan osoita lasersäteellä ihmisiä tai eläimiä!

Käyttötarkoitus

Langaton lasertoiminen multimediahiiri, joka sisältää USB-nanovastaanottimen. Hiiri on tietotekniikkalaite. Laitetta ei saa

käyttää ulkona tai trooppisessa ilmanalassa. Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu yrityskäyttöön eikä kaupallisiin sovelluksiin (esimerkiksi toimistoihin). Käytä tuotetta kotioloissa ja vain yksityisiin sovelluksiin. Tämä laite täyttää kaikki CE-yhdenmukaisuusvaatimukset, olennaiset määräykset ja standardit. Jos laitteeseen tehdään muita kuin valmistajan suosittelemia muutoksia, edellä esitettyjen määräysten vaatimukset eivät ehkä enää täyty. Valmistaja ei ole vastuussa mistään valtuuttamattomista muutoksista aiheutuneista vahingoista tai häiriöistä. Käytä vain valmistajan suosittelemia lisälaitteita. Muu kuin edellä mainittu käyttö ei vastaa tarkoitettua käyttötapaa.

Jos laitetta käytetään muualla kuin Saksassa, käyttömaan määräyksiä ja lakeja on noudatettava.

Käyttöympäristö

Sijoita langaton laserhiiri tukevalle, tasaiselle alustalle. Älä aseta mitään painavia esineitä sen päälle. Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ympäristöissä, joissa on korkea lämpötila tai kosteus (esim. kylpyhuone), ja se on pidettävä pölyttömänä. Käyttölämpötila ja käyttöilmankosteus: 5°C – 40°C, maks. 90% suhteellinen kosteus.

Huolehdi,

- että suorat lämmönlähteet (esim. lämmitin) eivät vaikuta laitteeseen.
- että suora auringonvalo tai keinovalo ei kohdistu laitteeseen.
- että laite ei altistu vesisuihkeille tai -roiskeille tai syövyttäville nesteille, ja ettei laitetta koskaan käytettä lähellä vettä. Sitä ei

saa upottaa nesteeseen (älä koskaan aseta nesteellä täytettyjä astioita, kuten kukkamaljakkoja tai juomalaseja, lähelle laitetta).
- ettei laitetta sijoiteta magneettikenttien välittömään läheisyyteen (esim. kaiuttimien).
- ettei laitetta sijoiteta avotulen (esim. palavan kynttilän) lähelle.
- että laitteeseen ei työnnetä vieraita esineitä.
- ettei laite altistu nopeille lämpötilan vaihteluille
- ettei laite altistu kolhuille ja tärinälle

Lapset ja liikuntarajoitteiset henkilöt

Sähkölaitteet on pidettävä lasten ulottumattomissa. Liikuntarajoitteisten henkilöiden tulee käyttää sähkölaitteita vastaavasti. Älä anna lasten tai liikuntarajoitteisten henkilöiden käyttää sähkölaitteita ilman valvontaa. He eivät ehkä ymmärrä mahdollisia vaaratekijöitä. Akut ja pienet osat saattavat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Säilytä akut turvallisessa paikassa. Ota välittömästi yhteyttä lääkäriin, jos akku tai paristo on nielty. Säilytä pakkausmateriaalit lasten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden ulottuvilta, sillä voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.

Paristot

Aseta paristot oikein päin. Älä hävitä akkua tai paristoa polttamalla. Poista paristo, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan. Laitteen väärinkäyttö voi aiheuttaa räjähdyksen ja hengenvaaran.

Radioliitäntä

Kytke laite pois päältä, jos oleskelet lentokoneessa, sairaalassa, leikkuusalissa tai jonkin muun lääkinnällisen laitejärjestelmän läheisyydessä. Radioaallot voivat vaikuttaa herkkien laitteiden toimintaan.

Pidä laite vähintään 20cm:n etäisyydellä tahdistajasta, koska radioaallot voivat vaikuttaa häiritsevästi tahdistajan toimintaan.

Radioaallot voivat aiheuttaa kuulolaitteisiin häiritseviä ääniä.

Älä laita laitetta helposti syttyvien kaasujen lähelle tai räjähdysalttiiseen ympäristöön (esim. lakkaamo) radiokomponenttien ollessa kytkettynä päälle, koska radioaallot voivat aiheuttaa räjähdyksen tai tulen syttymisen.

Radioaaltojen ulottuvuus on riippuvainen ympäristöedellytyksistä.

Myös joku ulkopuolinen henkilö voi ottaa vastaan tietoja langattoman liittymän kautta kulkevien tietojen siirrossa. Targa GmbH ei ole vastuussa radio- tai televisiohäiriöiden esiintymisiin, jotka aiheutuvat laitteeseen luvatta tehdyistä muutoksista. Targa ei edelleen ole vastuussa liitäntäjohtojen tai laitteiden vaihdosta, joita Targa GmbH ei ole hyväksynyt. Häiriöiden poistamiseen, jotka

johtuvat tällaisista luvattomista muutoksista tai korvaus- tai vaihtolaitteista, on yksistään laitteen omistajan vastuussa.

Korjaus ja ylläpito

Korjaukset ovat tarpeen, jos laite on millään tavoin vahingoittunut, esim. jos nestettä on joutunut laitteen sisään, jos tuote on altistunut sateelle tai kosteudelle, kun laite ei toimi normaalisti tai jos tuote on pudonnut. Jos laitteesta tulee savua tai epätavallista hajua tai ääntä, katkaise virta välittömästi. Tällöin laitetta ei saa enää käyttää, ja valtuutetun huollon on tarkastettava se. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen, kun tarvitaan korjausta. Älä avaa itse laitteen tai sen oheislaitteiden koteloa. Käytä puhdistamiseen puhdasta, kuivaa liinaa. Älä käytä syövyttäviä nesteitä.

Tekijänoikeudet

Kaikki tämän käyttöoppaan tiedot ovat tekijänsuojan alaisia ja ne on annettu lukijalle vain tiedoksi.

Datan ja tietojen kopioiminen on ehdottomasti kiellettyä ennen tekijän antamaa kirjallista ja nimenomaista valtuutusta. Tämä koskee myös kaikkea sisällön ja tietojen kaupallista käyttöä.

Kaikki tekstit ja kuvat ovat ajan tasalla painatuspäivänä. Emme ota vastuuta mahdollisista muutoksista.

Laitteen varastoiminen, kun sitä ei käytetä

Poista langattoman laserhiiren paristo, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan. Irrota USB-nanovastaanotin tietokoneen USB-portista ja työnnä se langattoman laserhiiren säilytyslokeroon. Varmista, että varastointilämpötila on 5 - 40 °C. Suhteellinen kosteus ei saa olla yli 90%.

Vaatimustenmukaisuuslauseke

Langaton hiiri on testattu radio- ja telepäätelaitedirektiivin 1999/5/EC perusvaatimusten ja muiden olennaisten vaatimusten mukaisesti. Tätä vastaava vaatimustenmukaisuuslauseke löytyy tämän käyttöoppaan lopusta.

Vanhojen laitteiden hävittäminen

Tällä merkinnällä varustetut laitteet kuuluvat Eurooppa-direktiivin 2002/96/EC piiriin. Kaikki sähkö- ja elektroniikkalaitteet on hävitettävä erillään talousjätteistä julkisissa käsittelylaitoksissa. Hävittämällä laitteen oikein et vaaranna ympäristön puhtautta tai omaa terveyttäsi. Myös USB-nanovastaanotin on elektroninen laite, joka on hävitettävä asianmukaisesti.

Lisätietoja oikeasta hävitystavasta saa viranomaisilta, kierrätyspisteistä tai myymälästä, josta laite on ostettu.

Pidä huoli ympäristöstä. Loppuun käytetyt paristot eivät kuulu kotitalousjätteisiin. Ne on vietävä käytettyjen akkujen ja paristojen keräyspisteeseen.

Kierrätä myös pakkausmateriaali asianmukaisesti. Pakkauslaatikot voidaan viedä paperinkierrätysastioihin tai julkisiin kierrätyspisteisiin. Pakkauksen sisältämät kalvot ja muovit on vietävä julkiseen keräyspisteeseen.

Toimituksen laajuus

Tarkista tämän luettelon avulla, että kaikki osat ovat pakkauksessa:

- Langaton lasertoiminen multimediahiiri OML807
- USB-nanovastaanotin
  (asennettu langattomaan laserhiireen)
- 1 AA-kokoinen paristo, 1,5 V
- Ohjaimen CD-levy
- Käyttöopas

Jos huomaat että joitain varusteita puuttuu tai ne ovat vahingoittuneita, soita tukinumeroomme. Löydät oikean puhelinnumeron viimeisestä luvusta "Takuutiedot".

Johdanto

Kiitos, että ostit langattoman lasertoimisen SilverCrest OML807 -multimediahiiren. Tässä langattomassa laserhiiressä on kolmen vakiopainikkeen lisäksi viisi lisäpainiketta, jotka on tarkoitettu usein käytettäville toiminnoille. Vieritysrulla on nopea 4-suuntainen rulla, joka toimii sekä vaaka- että pystysuunnassa. Vieritysrulla mahdollistaa myös erittäin nopean pikavierityksen. Erityisellä CPI-painikkeella (4) vuorotellaan resoluutioasetusten 800 ja 1600 cpi välillä tai vakio- ja mediatilan välillä. Langaton laserhiiri siirtyy automaattisesti valmiustilaan. Kun langatonta laserhiirtä ei käytetä määritetyn ajan kuluessa, sen virta katkeaa. Hiiri käynnistetään uudelleen painamalla mitä tahansa sen painiketta.

Järjestelmäedellytykset

- Intel® Pentium® III / AMD Athlon™ tai korkeampi
- 1 vapaa USB 2.0-liittymäkohta
- Microsoft® Windows® XP, Windows Vista® tai Windows® 7
- CD-Rom-asema tai DVD-asema softan asennukseen

Hardwaren asennus

Pariston asentaminen

Asenna mukana toimitettu paristo langattomaan laserhiireen.

10 Laseranturi

11 Paikoilleen laitettu USB-nanovastaanotin

12 Virtapainike

- Avaa langattoman laserhiiren pohjassa oleva paristolokero.
- Aseta mukana toimitettu paristo (koko AA) langattomaan laserhiireen ja varmista, että paristo tulee oikein päin napaisuuden mukaan (+ ja -) (katso kuva).
- Irrota USB-nanovastaanotin.
- Sulje paristokotelon kansi.
- Kytke virta langattomaan laserhiireen painamalla pohjassa olevaa virtapainiketta (12).

Jos langattoman laserhiiren päällä oleva oranssi merkkivalo (5) palaa, paristo on tyhjentynyt. Kun näin käy, vaihda tilalle uusi vastaava paristo.

Jos langaton laserhiiri ei toimi, katkaise sen virta ja kytke se sitten takaisin. Joskus myös pariston irrottaminen ja asentaminen takaisin voi auttaa.

Sen jälkeen kun langattoman laserhiiren paristo on asennettu tai virta on kytketty, virran merkkivalo (5) välähtää useita kertoja vastaanottimen automaattisen synkronoinnin aikana. Kun synkronointi on valmis, tilamerkkivalo sammuu.

USB-nanovastaanottimen liittäminen

Jos tietokoneessa on vielä asennettuna edellinen hiiri, aja siinä tapauksessa tietokone alas, poista laite ja käynnistä tietokone uudelleen.

Liitä USB-nanovastaanottimen (12) kytkettynä olevan tietokoneesi vapaaseen USB-porttiin.

Tietokoneen käyttöjärjestelmä tunnistaa uuden laitteen ja asentaa tarpeelliset ajurit automaattisesti. Aina käyttöjärjestelmästä riippuen näytössä esiintyvät seuraavat ilmoitukset:

Windows® XP

Vastaanottimen ensimmäisessä liitännässä ilmoittavat käyttöjärjestelmät „Uusi laitteisto löytynyt". Odota, kunnes ilmestyy ilmoitus „Uusi laitteisto on asennettu ja on käyttövalmis“, jolloin hiirtä ja näppäimistöä voi käyttää.

Windows Vista®, Windows® 7

Vastaanottimen ensimmäisessä liitännässä ilmoittaa käyttöjärjestelmä „Laiteohjelmiston asennus“. Odota, kunnes ilmestyy ilmoitus „Laite on nyt käyttövalmis“. Hiirtä ja näppäimistöä voi nyt käyttää.

Softwaren asennus

Toimituksen mukana oleva software täytyy asentaa, jotta voit käyttää hyväksesi hiiren täydellisen toimintolaajuuden. Laita liitteenä oleva CD-rom tietokoneen vastaavaan asemaan. Asennusprosessi toimii automaattisesti, jos ei, niin käynnistä kaksoipainannuksella manuaalisti rompun tiedosto „setup.exe“.

Vain käyttöjärjestelmässä Windows® 7, Windows Vista® asennus pysähtyy ensin käyttäjätilin ohjauksella ilmoituksella „Tuntematon ohjelma yrittää hakea tietokonetta". Paina "Salli", ja asennus jatkuu.

Seuraavat asennusta koskevat kuvat vastaavat käyttöjärjestelmää Windows® 7. Käyttöjärjestelmässä Windows® XP/Vista kuvat ovat toisenlaisia, sisällöltään kuitenkin identtiset.

Klikkaa *Seuraava*, ja asennus käynnistyy.

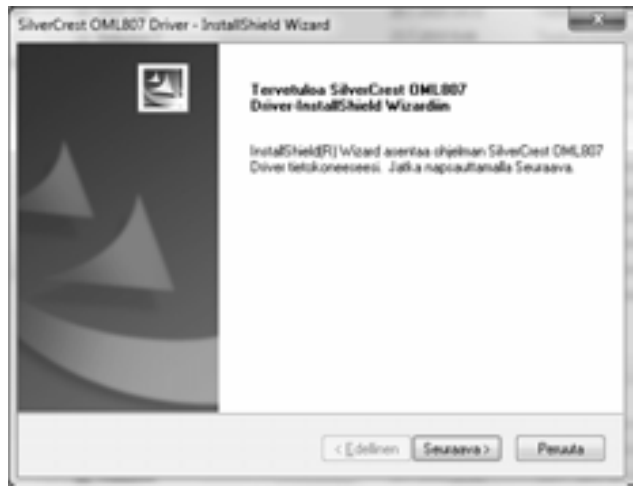

Tässä voidaan valita asennuksen määräkansio näppäimellä "*Muuta*..." tai käyttää esitettyä kansiota. Asennuksen jatkamiseen paina *Seuraava*.

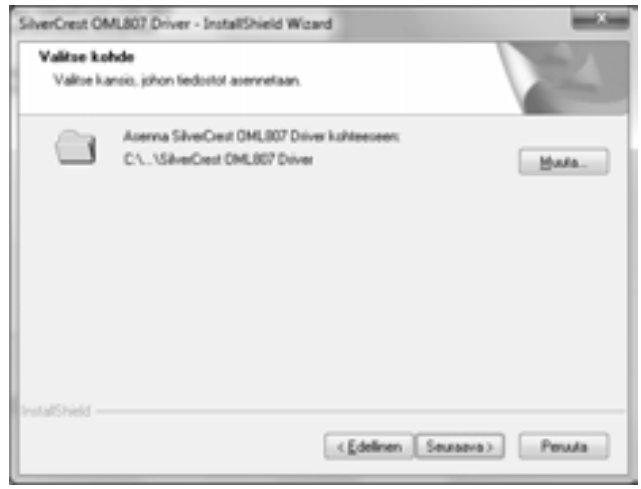

Voit lopettaa asennuksen napsauttamalla *Valmis*.

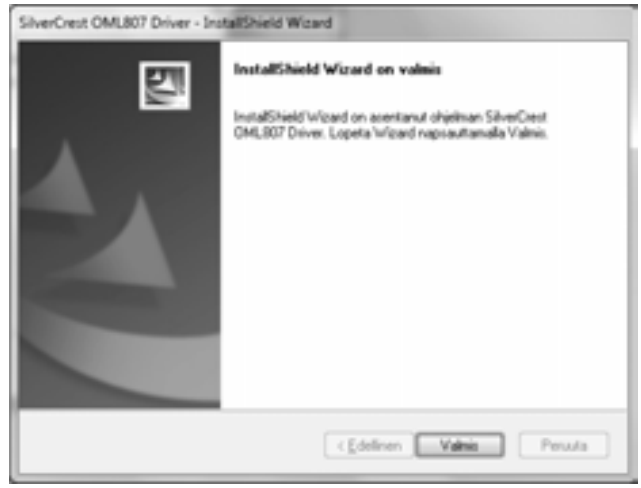
SilverCrest OML807 Driver - InstallShield Wizard
InstallShield Wizard on valmis
InstallShield Wizard on asentanut ohjelman SilverCrest OML807 Driver. Lopeta Wizard napsauttamalla Valmis.
< Edellinen
Valmis
Peruuta

Jos sinua pyydetään käynnistämään tietokone uudelleen, käynnistä se ennen ohjelmiston käyttämistä.

Käyttö

Käyttötavan vaito

Näppäimellä *CPI* (4) voit vaihdella helposti optisten tarkkuuksien 800 cpi ja 1600 cpi välillä. 1600 cpi tarkkuus on yksityiskohtaisempi ja hiiren osoitin liikkuu samalla liikkeellä nopeammin.

Optisen hiiren vaihtamiseen vakiokäytöstä ja mediakäyttöön paina näppäintä *CPI* (4) ja pidä sitä painettuna vähintään 3 sekuntia, kunnes latauksen merkkivalo (5) vilkkuu lyhyesti.

Kun resoluutioksi valitaan 1600 cpi, merkkivalo (5) vilkkuu nopeasti. Kun resoluutioksi valitaan 800 cpi, merkkivalo vilkkuu hitaasti.

Mediakäytön käytössä olevat valinnat saa listasta sivulla 23 yleiskuva.

Konfigurointi

Kaksoisnapsauta tehtäväpalkin -kuvaketta (näytön oikeassa alalaidassa järjestelmän kellon vieressä). Tai napsauta hiiren oikealla -kuvaketta, ja valitse kontekstivalikosta "Avaa". Näyttöön avautuu hiiren määritysvalikko.

Voit määrätä merkatuille näppäimille jonkin toiminnon. Klikkaa sitä varten vastaavan hiirinäppäimen takana olevaan valintakenttään ja valitse valikosta toiminto painamalla vasenta hiirinäppäintä.

Koskettimella "*Palauta ole tusarvoksi*“ palautat laitteen alkuperäistilaan.

Kaikki valitut vaihtoehdot ovat käytössä oletustilassa. Mediatilalle määritettyjä painikkeita ei voi muokata.

Muutokset aktivoidaan klikkaamalla "*Käytä*" (ikkuna on kuitenkin auki) tai "*OK*" (ikkuna sulkeutuu).

Huomautus Microsoft® Windows® 7, Windows Vista® käyttäjälle (Windows® XP ei sisällä tätä toimintoa):

Käyttöjärjestelmän järjestelmänhallinnassa voit kohdassa "Hiiri" säätää myös rullaan kuvan vaakasuoran liikunnan. Järjestelmähallinnon valikon saamiseksi täytyy hiiriajurin konfigurointivalikon olla kiinni.

Liite

Ongelmien poisto

Jos näppäimistö ja hiiri eivät reagoi asennuksen jälkeen käskyihin, tarkasta seuraava:

- ☑ Tarkista, että ladattavan pariston napaisuus.
- ☑ Tarkista, että langattomaan hiireen on kytketty virta.
- ☑ Tarkista, onko vastaanotin liitetty tietokoneeseen oikein (katso sivu 35 - USB-nanovastaanottimen liittäminen).
- ☑ Koita toista USB-liittymäkohtaa.
- ☑ Tarkista pariston lataustaso ja vaihda tarvittaessa uusi paristo.
- ☑ Tarkista, että käytät hiiren kanssa alustaa (esim. mousepad), kun käytät hiirtä lasipöydällä tai jollakin muulla alustalla.

Tekniset tiedot

- Langaton lasertoiminen multimediahiiri, jossa on USB-nanovastaanotin
- Laserluokka 1
- 8 näppäintä, joista 7 ohjelmoitavaa
- Kallistuspyörä vaaka- ja pystyvieritykseen ja nopeaan pikavieritykseen
- Valittavana oleva tarkkuus: 800 cpi tai 1600 cpi
- Smart Link (vastaanottimen ja hiiren välinen yhdistäminen on tarpeeton)
- Radiotaajuus: 2,4 GHz
- Virtalähde: 1 AA-kokoinen paristo, 1,5 V
- Vaihto Media Player ja Office-tilan välillä mahdollinen (standardi-käyttö) näppäintä painamalla
- Ulottuvuus jopa 5m
- Langattoman hiiren mitat:
  125 mm x 82 mm x 40 mm (pxlxk)
- USB-nanovastaanottimen mitat:
  15,5 mm x 7 mm x 18 mm (pxlxk)
- Langattoman laserhiiren paino: 116 g
  (ilman paristoa, USB-nanovastaanottimen kanssa)

Takuu

36 kuukauden takuu ostopäivämäärästä alkaen

Finland

Tärkeitä takuuohjeita

SILVERCREST

Arvoisa asiakas,

kiitos! Meitä ilahduttaa, että olet valinnut SilverCrest-tuotteen.

Lukekaa SilverCrest tuotteen käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Jos laitteen käytössä ilmenee häiriöitä joita ette itse pysty poistamaan, pyydämme ottamaan yhteyttä tuotetukeemme.

Jos laitteessa ilmennyttä ongelmaa ei pystytä ratkaisemaan puhelimitse, tuotetukemme päättää valmistus- tai materiaalivirheen korjaamiseen tarvittavasta jatkotoimenpiteestä.

Ajankohtaisia tietoja ja vastauksia useimmiten esitettyihin kysymyksiin löydät Internetistä osoitteesta: www.silvercrest.cc

Tämä takuu pätee Suomessa.

Myyntiliikkeeltä vaadittavat lakisääteiset takuusuoritukset ovat voimassa tämän takuun rinnalla eikä tämä takuu rajoita näitä oikeuksia.

BT

36 month warranty

Tuotetuen puhelinnumero

09 - 693 797 00

(Ottakaa laitteen sarjanumero valmiiksi esille!)

Valmistaja:

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.silvercrest.cc

Översikt

1 Vänster musknapp

2 Höger musknapp

3 Hjulknapp (fyrvägs snabbt rullningshjul)
Volymkontroll och ljudavstängning (medialäge)

4 Omkopplare för 800/1 600 cpi (tryck kort)
Omkopplare för standard-/medialäge
(håll intryckt i tre sekunder)

5 Indikator för batterinivå

6 Zoom - (standardläge)
Spela/paus (medialäge)

7 Zoom + (standardläge)
Starta mediaspelare (medialäge)

8 Bakåt (standard)
Föregående titel (medialäge)

9 Framåt (standard)
Nästa titel (medialäge)

Innehållsförteckning

Översikt 43
Viktiga säkerhetsanvisningar 45
- Avsedd användning 45
- Driftsmiljö 46
- Barn och personer med funktionshinder 47
- Batterier 48
- Radiogränssnitt 48
- Reparation och underhåll 49
- Upphovsrätt 50
- Förvaring när produkten inte används 50
- Meddelande om överensstämmelse 51
- Kassering av gamla enheter 51

Leveransomfattning 52
Inledning 52
Systemkrav 53
Installation av maskinvaran 53
- Isättning av batteriet 53
- Ansluta USB-nanomottagaren 55

Installation av programvara 56
Handhavande 58
- Växla driftssätt 58
- Konfiguration 58

Bilaga 60
- Problemlösning 60
- Tekniska data 61

Garanti 62

Viktiga säkerhetsanvisningar

Innan du använder denna enhet för första gången ska följande noteringar i denna handbok läsas, även om du är van vid att hantera elektronisk apparatur. Behåll denna handbok som framtida referens. Om du säljer enheten eller ger bort den, måste du också föra vidare denna handbok.

Denna ikon betecknar viktig information för säker användning av produkten och för användarens säkerhet.

Denna ikon gör dig uppmärksam på en stark ljuskälla.

Denna symbol betecknar ytterligare information i ämnet.

Varning: Laserstrålning! Laserklass 1

Undvik att skada ögonen! Titta inte direkt i laserstrålen. Rikta aldrig laserstrålen direkt mot människor eller djur!

Avsedd användning

Denna trådlösa multimedialasermus som består av en trådlös lasermus och en USB-nanomottagare är en IT-enhet. Enheten ska inte användas utomhus eller i tropiska klimat. Denna produkt har inte konstruerats för vare sig företagsmässiga eller kommersiella

tillämpningar. Använd endast produkten i hemmamiljöer med applikationer för privat bruk. Enheten uppfyller alla relevanta normer och standarder vad gäller CE-överensstämmelser. Alla förändringar av utrustningen förutom de som rekommenderas av tillverkaren kan leda till att dessa direktiv inte längre uppfylls. Tillverkaren är inte ansvarig för skador eller störning som sker på grund av obehöriga modifieringar. Använd enbart de tillbehör som rekommenderas av tillverkaren. Om andra applikationer än de som nämns ovan används ses det inte som avsedd användning.

Om du inte använder enheten i Tyskland måste du följa de bestämmelser och lagar som gäller i det land där den används.

Driftsmiljö

Placera den trådlösa musen på en stabil och jämn yta och placera inte några föremål ovanpå enheten. Enheten ska inte användas i rum med hög temperatur eller luftfuktighet (t.ex. badrum) och måste hållas ren från damm. Driftstemperatur och luftfuktighet: 5°C till 40°C, max 90% relativ luftfuktighet.

Kontrollera alltid att:

- inga direkta värmekällor (t ex element) påverkar enheten.
- direkt solljus eller stark belysning inte når enheten.
- kontakt med spray och droppande vatten samt frätande vätskor undviks och att enheten inte används i närheten av vatten. Den får absolut inte dränkas i vatten (placera inga objekt fyllda med vätskor som t ex vaser eller drinkar i närheten av enheten).
- enheten inte placeras i närheten av magnetfält (t ex högtalare).
- eldkällor (t.ex. brinnande stearinljus) inte placeras på eller i närheten av enheten.

- inga främmande föremål förs in i enheten.
- enheten inte utsätts för extrema temperaturförändringar.
- enheten inte utsätts för kraftiga stötar och vibrationer.

Barn och personer med funktionshinder

Elektriska apparater ska inte hanteras av barn. Människor med handikapp skall använda elektriska enheter i enlighet med detta. Låt inte barn eller personer med funktionshinder använda elektriska enheter utan tillsyn. Dessa personer förstår inte alltid de potentiella riskerna. Batterier och små delar utgör en potentiell kvävningsrisk. Håll batterierna utom räckhåll. Uppsök läkare omedelbart om ett batteri sväljs. Förvara emballaget oåtkomligt för barn och personer med handikapp eftersom risk för kvävning föreligger.

Batterier

Sätt i batterierna med korrekt polaritet. Kasta aldrig batteriet i elden. Ta ur batteriet när enheten inte ska användas under en längre period. Icke avsedd användning kan orsaka explosion och livsfara.

Radiogränssnitt

Stäng av enheten när Du sitter på flyget eller befinner Dig på sjukhus, i en operationssal eller i närheten av medicinska elektroniksystem. De överförda radiovågorna kan påverka funktionen hos känsliga apparater

Håll enheten på minst 20 cm avstånd från pacemakers – i annat fall kan pacemakerns funktion påverkas av radiovågorna.

De överförda radiovågorna kan ge upphov till brus i hörapparater.

Ha aldrig med Dig enheten med inkopplad radiokomponent i miljöer med antändliga gaser eller i explosiva miljöer (t.ex. lackeringsverkstad), eftersom de överförda radiovågorna kan utlösa en explosion eller brand.

Radioförbindelsens räckvidd är avhängig av miljö och omgivning.

Vid datakommunikation via trådlös förbindelse kan även obehöriga ta emot data. Targa GmbH är inte ansvarigt för radio- eller TV-störningar, som förorsakas av otillåtna ändringar av denna enhet. Targa ikläder sig heller inget ansvar för ersättning resp. utbyte av anslutningskablar och enheter som inte anges av Targa GmbH. Det är användaren ensam som bär ansvaret för åtgärdande av

störningar som förorsakas av sådana otillåtna ändringar och för ersättning resp. utbyte av enheterna.

Reparation och underhåll

Enheten behöver repareras om den skadats på något sätt, t.ex. om vätska har trängt in i produkten, produkten har utsatts för regn eller fukt, om produkten inte längre fungerar normalt eller om produkten har tappats. Stäng av enheten omedelbart om det ryker, du hör konstiga ljud eller det luktar konstigt av enheten. I detta fall ska enheten inte användas mer och den måste inspekteras av auktoriserad servicepersonal. Kontakta kvalificerad personal när reparation behövs. Öppna aldrig enhetens eller tillbehörens hölje. Använd endast en ren och torr trasa för att göra rent. Använd aldrig frätande vätskor.

Upphovsrätt

Allt innehåll i bruksanvisningen är upphovsrättsskyddat och ges till läsaren enbart i informationssyfte.

Det är strängt förbjudet att kopiera data och information utan skriftligt och enskilt godkännande från författaren. Detta gäller också för all kommersiell användning av innehållet och informationen.

All text och alla bilder är uppdaterade per datum för tryck. Vi åtar oss inget ansvar för eventuella ändringar.

Förvaring när produkten inte används

Plocka ut batterierna ur den trådlösa musen om den inte ska användas under en längre tid. Ta bort USB-nanomottagaren från din dators USB-port och lägg i den i förvaringsfacket på musen. Se också till att förvaringstemperaturen ligger mellan 5°C och 40°C. Den relativa luftfuktigheten får inte överstiga 90 %.

Meddelande om överensstämmelse

Den trådlösa musen har testats och uppfyller de allmänna kraven och andra relevanta krav i R&TTE-direktiv 1999/5/EC. Motsvarande deklaration om överensstämmelse kan hittas i slutet av denna användarhandbok.

Kassering av gamla enheter

Enheter märkta med denna symbol lyder under EU-direktivet 2002/96/EC. Alla elektriska och elektroniska enheter måste avyttras separat från hushållsavfallet vid offentligt anordnade insamlingsställen. Undvik miljömässiga risker och fara för din personliga hälsa genom att kassera enheten på rätt sätt. USB-nanomottagaren är en elektronisk enhet och måste kasseras på rätt sätt.

Kontakta ditt kommunkontor, renhållningsverk eller butiken där du har köpt enheten, för mer information om korrekt kassering.

Respektera miljön! Gamla batterier hör inte hemma bland hushållssoporna. De måste lämnas vid en återvinningsstation för gamla batterier.

Förpackningsmaterialet bör också återvinnas på rätt sätt. Kartongen kan återvinnas med pappersinsamlingen eller vid allmänna insamlingsplatser för återvinning. Eventuell film eller plast i förpackningen ska återlämnas vid allmänna insamlingsplatser.

Leveransomfattning

Kontrollera att innehållet i förpackningen är komplett – se denna lista:

- Trådlös multimedialasermus OML807
- USB-nanomottagare
  (insatt i den trådlösa lasermusen)
- 1 AA-storleks varumärkesbatteri, 1.5V
- Cd-skiva med drivrutiner
- Användarhandbok

Ring vår hotline om delar saknas eller om de är skadade. Du hittar telefonnumret i det sista kapitlet "Garantiinformation".

Inledning

Tack för att du köpt den trådlösa multimedialasermusen SilverCrest OML807. Denna trådlösa lasermus är, förutom de tre standardknapparna utrustad med fem specialknappar som möjliggör åtkomst till regelbundet använda funktioner. Skrollhjulet är ett fyrvägs fast skrollhjul som tillåter både vertikal och horisontell skrollning. Vidare möjliggör det snabba skrollhjulet supersnabb skrollning. Med den speciella CPI knappen (4) kan du växla mellan en upplösning på 800 cpi och 1600 cpi eller mellan standard och mediafunktioner. Den trådlösa lasermusen har vidare en automatiskt standbyfunktion. När den trådlösa lasermusen inte används under en viss tid stängs den av. Tryck på någon knapp på den trådlösa lasermusen för att slå på den igen.

Systemkrav

- Intel® Pentium® III / AMD Athlon™ eller höher
- 1 ledig USB 2.0-anslutning
- Microsoft® Windows® XP, Windows Vista® eller Windows® 7
- CD-Rom-enhet eller DVD-enhet för installation av programvaran

Installation av maskinvaran

Isättning av batteriet

Sätt i det medföljande batteriet i den trådlösa lasermusen.

10 Lasersensor

11 Installerad USB-nanomottagare

12 På/Av-knapp

- Öppna batterifacket på den trådlösa lasermusens undersida.
- Sätt i det medföljande batteriet (storlek AA) i den trådlösa lasermusen och se till att batteriet är vänt åt rätt håll enligt polariteten (+ och -) (se bilden).
- Ta bort USB-nanomottagaren
- Stäng batterifacket.
- Tryck på På/Av-knappen (12) på undersidan av den trådlösa lasermusen för att starta den.

Om indikatorlampan (5) på ovansidan av den trådlösa lasermusen lyser orange är det batteriet förbrukat. Byt batterierna mot nya av samma typ när detta sker.

Om den trådlösa lasermusen inte fungerar stänger du av och sedan slår på den igen. Ibland kan det hjälpa om du tar ut och sedan sätter i batterierna.

Efter isättning av ett batteri i den trådlösa lasermusen eller efter att den trådlösa lasermusen slagits på kommer indikatorn (5) att blinka flera gånger under den automatiska synkroniseringen med mottagaren. När synkroniseringen är slutförd slocknar statusindikatorn.

Ansluta USB-nanomottagaren

Om Du fortfarande har det gamla tangentbordet och musen anslutna till Din dator, måste Du stänga av datorn, ta ur dessa och starta om datorn.

Anslut mini-USB-nanomottagaren (12) till en ledig USB-port i Din inkopplade dator.

Operativsystemet känner av den nya maskinvaran och installerar automatiskt de drivrutiner som krävs. Beroende på vilket operativsystem som finns, visas följande meddelanden på skärmen

För Windows® XP

Vid första anslutning av mottagaren visar operativsystemet”Ny maskinvara hittades“. Vänta tills att meddelandet “Ny maskinvara har installerats och kan nu användas“, för att kunna använda musen.

För Windows Vista®, Windows® 7

Vid första anslutning av mottagaren visar operativsystemet ”Installera enhetsdrivrutin“. Vänta tills att meddelandet “Enheterna kan nu användas“. Nu kan musen börja användas

Installation av programvara

För att Du skall kunna använda all funktionalitet hos Din radiomus, måste Du installera den medlevererade programvaran. Sätt i den bipackade CD-Rom-skivan i CD-Rom-enheten i datorn. Installationsprocessen skall nu starta automatiskt. I annat fall startar Du manuellt filen “setup.exe“ på CD-Rom-skivan genom att dubbelklicka.

Endast för operativsystemet Windows® 7, Windows Vista® stoppas installationen först genom användarkontokontrollen med meddelandet “Ett oidentifierat program vill komma åt datorn“. Klicka på “Tillåt“, för att fortsätta installationen

Följande illustrationer av installationen motsvarar operativsystemet Windows® 7. För operativsystem Windows® XP/Vista är bilderna något annorlunda men identiska till innehållet.

Klicka på *Nästa* för att starta installationen.

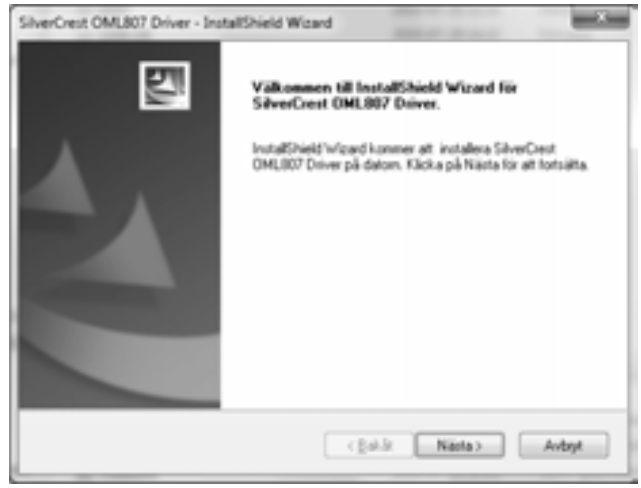
SilverCrest OML807 Driver - InstallShield Wizard
Välkommen till InstallShield Wizard för SilverCrest OML807 Driver.
InstallShield Wizard kommer att installera SilverCrest OML807 Driver på datorn. Klicka på Nästa för att fortsätta.
< Bakåt
Nästa >
Avbryt

Här kan Du välja målkatalog för installationen med hjälp av knappen *Byt* eller använda det föreslagna alternativet. För att fortsätta: Klicka på *Nästa*.

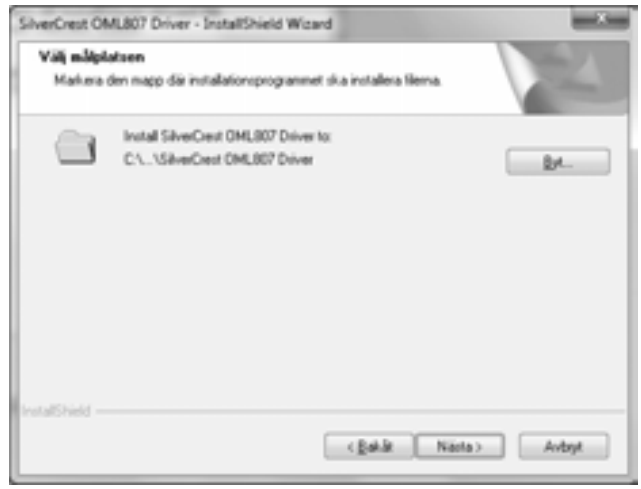

Klicka på *Slutför* för att slutföra inställningsprogrammeringen.

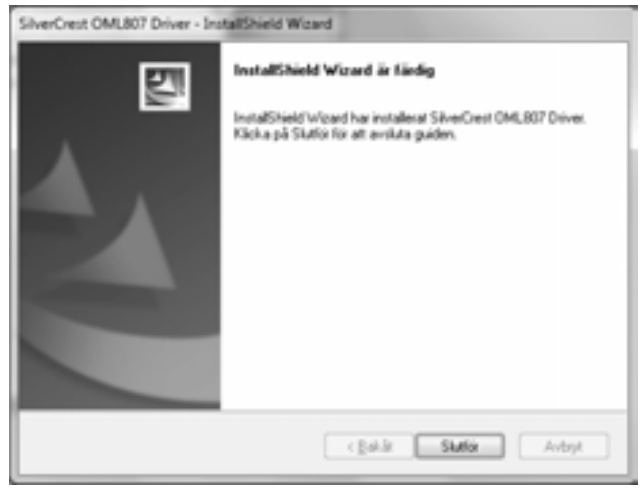
SilverCrest OML807 Driver - InstallShield Wizard
InstallShield Wizard är färdig
InstallShield Wizard har installerat SilverCrest OML807 Driver.
Klicka på Slutför för att avsluta guiden.
< Bakåt
Slutför
Avbryt

Starta om din dator om du blir ombedd att göra det, innan du använder programmet.

Handhavande

Växla driftssätt

Med tangenten *CPI* (4) kan Du snabbt och med en enkel tangentnedtryckning växla mellan upplösningarna 800 cpi och 1600 cpi för den optiska läsningen. Bilden blir exaktare vid 1600 cpi och muspekaren rör sig snabbare vid samma rörelse.

För att växla mellan standardläge och medialäge hos den optiska musen, trycker Du på knappen *CPI* (4) och håller den intryckt i minst 3 sekunder tills att laddningskontrollampan (5) blinkar till.

Statusindikatorn (5) blinkar snabbt när du växlar över till upplösningen 1600 cpi. Statusindikatorn blinkar långsamt när du växlar över till upplösningen 800 cpi.

Du hittar de tillgängliga funktionerna för medialäget i listan på sidan 43 - Översikt.

Konfiguration

Dubbelklicka på ikonen i aktivitetsfältet (nedre högra hörnet på skärmen, nära klockan). Eller högerklicka på ikonen och välj ”Öppna” i snabbmenyn. Musens konfigurationsmeny visas.

Här kan Du bestämma en funktion för de markerade knapparna på musen. Klicka på alternativrutan efter resp. musknapp och välj en funktion i menyn genom att vänsterklicka.

Använd knappen ”Återställ till standard“ för att gå tillbaka till leveransstatus.

Alla valda alternativ gäller för standardläget. Tilldelningen av knappar för medialäget kan inte ändras.

Du aktiverar ändringar genom att klicka på knappen “*Verkställ*“ (fönstret är fortfarande öppet) eller ”*OK*“ (nu stängs fönstret).

Hänvisning för användare av Microsoft® Windows® 7, Windows Vista® (Windows® XP innehåller inte den här funktionen):

I kontrollpanelen i operativsystemet, alternativet *“Mus*“, kan Du också ställa in bläddringshjulets horisontella omfång. För att man skall kunna anropa kontrollpanelens meny måste musdrivrutinens konfigurationsmeny vara stängd.

Bilaga

Problemlösning

Om inte radiomusen identifieras eller inte reagerar på inmatning efter installationen, kan Du prova följande:

- ☑ Kontrollera polariteten på det uppladdningsbara batteriet.
- ☑ Kontrollera om den trådlösa musen är påslagen.
- ☑ Kontrollera att mini-USB-mottagaren är rätt ansluten till datorn (se sidan 55 – Ansluta USB-nanomottagaren).
- ☑ Prova en annan USB-anslutning.
- ☑ Kontrollera batteriets laddningsnivå och sätt vid behov, i ett nytt batteri.
- ☑ Tänk på att använda ett underlag (t.ex. musmatta) om Du använder musen på en glasyta eller en blänkande yta.

Tekniska data

- Trådlös multimedialasermus med USB-nanomottagare
- Laserklass 1
- 8 knappar, varav 7 programmerbara
- Lutningsbart hjul för vertikal och horisontell skrollning och supersnabb skrollning
- Valbar upplösning: 800 cpi eller 1600 cpi
- Smart Link (förbindelse mellan mottagare och mus ej längre nödvändig)
- Radiofrekvens: 2.4 GHz
- Strömförsörjning: 1 batterier av AA-format 1,5 V
- Växling mellan mediaspelare och Office-läge (standardläge) med en knapptryckning
- Räckvidd upp till 5m
- Den trådlösa musens mått:
  125 mm x 82 mm x 40 mm (LxBxH)
- USB-nanomottagarens mått:
  15,5 mm x 7 mm x 18 mm (LxBxH)
- Den trådlösa lasermusens vikt: 116 g
  (utan batteri, med USB-nanomottagare isatt)

Garanti

36 månaders garanti fr.o.m. köpdatum

Sweden

Viktig garantiinformation

SILVERCREST

Bästa kund!
Tack så mycket för Ditt beslut att köpa en Silvercrest produkt.

Var god läs igenom bifogad dokumentation resp. online-hjälp noga innan Du börjar använda Din Silvercrest produkt. Om det skulle uppstå problem, som inte kan lösas på detta sätt, var god vänd Dig då till vår hotline.

Om en lösning via telefon inte är möjlig, kommer vår hotline utlösa den nödvändig service, detta innefattar gratis reparation av produktions- och materialfel.

Aktuell information och svar på de vanligaste frågorna hittar Du på Internet under: www.silvercrest.cc

Denna garanti gäller i Sverige.

Denna garanti påverkar inte dina lagliga rättigheter gentemot säljaren.

BT

36 month warranty

Hotline-nummer

08 - 585 369 28

(Var god håll serienumret i beredskap!)

Tillverkare:

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.silvercrest.cc

Oversigt

1 Venstre museknap

2 Højre museknap

3 Vippehjul (4-vejshjul, hurtigt)
Lydstyrke og lydløs (medietilstand)

4 800/1600 cpi-omskifterkontakt (kort tryk)
Standard/medieomskifterkontakt
(holdes nede i 3 sekunder)

5 Batterispændingsindikator

6 Zoom (standardtilstand)
Afspil/Pause (medietilstand)

7 Zoom (standardtilstand)
Start Media Player (medietilstand)

8 Tilbage (standardtilstand)
Foregående titel (medietilstand)

9 Frem (standardtilstand)
Næste titel (medietilstand)

Indholdsfortegnelse

Oversigt 63
Vigtige sikkerhedsanvisninger 65
- Beregnet brug 65
- Betjeningsforhold 66
- Børn og personer med handicap 67
- Batterier 68
- Trådløs grænseflade 68
- Reparation og vedligeholdelse 69
- Copyright 70
- Opbevaring af produktet, når det ikke er i brug 70
- Konformitetsbemærkning 71
- Bortskaffelse af gamle apparater 71

Leveringsomfang 72
Introduktion 72
Systemkrav 73
Installation af hardware 73
- Isætning af batteriet 73
- Tilslutning af USB-nanomodtageren 75

Installation af software 76
Betjening 78
- Skift af driftsmodus 78
- Konfigurering 78

Appendiks 80
- Problemløsning 80
- Tekniske data 81

Garantioplysninger 82

Vigtige sikkerhedsanvisninger

Før du tager denne lampe i brug første gang, bedes du læse nedenstående anvisninger og overholde alle advarsler, også selvom du i forvejen er fortrolig med at håndtere elektroniske apparater. Opbevar denne vejledning på et sikkert sted til fremtidig brug. Hvis du sælger eller videregiver denne pandelampe til andre, er det meget vigtigt, at denne vejledning vedlægges.

Dette ikon markerer vigtige oplysninger for sikker betjening af produktet og for brugerens sikkerhed.

Dette ikon gør opmærksom på en stærk lyskilde.

Dette symbol betyder, at der er mere information om emnet.

Advarsel: Laserstråling! Laserklasse 1

Undgå øjenskader! Kig aldrig direkte ind i laserstrålen. Ret aldrig laserstrålen direkte imod mennesker eller dyr!

Beregnet brug

Denne trådløse multimedie-lasermus, der består af en trådløs lasermus og en USB-nanomodtager, er en IT-enhed. Enheden må ikke anvendes udendørs eller i tropisk klima. Dette produkt er ikke

beregnet til virksomheds- eller erhvervsmæssige applikationer (f.eks. kontor). Brug kun produktet i husholdningen til private formål. Denne enhed overholder alle aspekter af CE-overensstemmelse, relevante normer og standarder. Modificering af udstyret, ud over ændringer som anbefalet af producenten, kan medføre, at apparatet ikke længere overholder disse standarder. Producenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller interferens forårsaget af uautoriserede modifikationer. Anvend kun det tilbehør, som er anbefalet af producenten. Enhver anden anvendelse, end den ovenfor nævnte, er i strid med den beregnede brug.

Hvis dette apparat ikke anvendes i Tyskland, skal det anvendes i overensstemmelse med lovreglerne i det land, hvor det bruges.

Betjeningsforhold

Placér den trådløse lasermus på et stabilt, jævnt underlag, og læg ikke genstande oven på den. Apparatet er ikke beregnet til brug på steder, hvor temperaturen eller luftfugtigheden er høj (f.eks. i badeværelser), og det skal holdes frit for støv. Driftstemperatur og luftfugtighed: 5° C til 40° C, maks. 90% RH.

Sørg altid for, at:

- der ikke er direkte varmekilder (f.eks. rumopvarmning), som kan påvirke apparatet,
- apparatet ikke bliver udsat for direkte sollys eller kunstig belysning,
- undgå kontakt med vandsprøjt, -dråber og flydende nedbrydende midler, og brug aldrig apparatet i nærheden af vand, f.eks. må det aldrig nedsænkes i vand (placer ikke

genstande med væske, f.eks. vaser eller drikkeglas, i nærheden af apparatet),
- at enheden aldrig placeres umiddelbart i nærheden af magnetfelter (f.eks. højttalere),
- at der ikke placeres brandkilder (f.eks. brændende stearinlys) på eller i nærheden af enheden,
- at der ikke indføres fremmedlegemer i enheden,
- apparatet ikke udsættes for store temperaturudsving,
- at enheden ikke udsættes for kraftige stødpåvirkninger eller vibrationer,

Børn og personer med handicap

Elektriske apparater hører ikke til i hænderne på børn. Personer med handicap skal bruge elektriske apparater under hensyntagen til deres handicap. Lad ikke børn eller handicappede personer bruge elektriske apparater uden opsyn. Disse personer er muligvis ikke i stand til at forstå den mulige fare. Batterier og smådele er forbundet med kvælningsfare. Hold batterier uden for rækkevidde. Hvis et batteri sluges, skal der straks søges lægehjælp. Lad ikke børn eller handicappede personer komme i nærheden af emballagen, da den kan forårsage kvælning.

Batterier

Isæt batteriet med den korrekte polaritet. Smid aldrig batteriet i åben ild. Tag batteriet ud, hvis apparatet ikke skal bruges i længere tid. Ikke-tilsigtet brug kan forårsage eksplosion og livsfare.

Trådløs grænseflade

Sluk for apparaterne når du befinder dig i en flyvemaskine, eller når du opholder dig på et hospital, i en operationsstue eller i nærheden af et medicinsk elektronisk system. Radiobølgerne, som udstyret udsender, kan have skadelig indflydelse på følsomme apparaters funktion.

Hold apparaterne mindst 20 cm væk fra pacemakere, idet radiobølgerne kan påvirke pacemakerens korrekte funktioner negativt.

De udsendte radiobølger kan forårsage støj i høreapparater.

Bring apparaterne med tilkoblet trådløs komponent ikke i nærheden af antændelige gasser eller i eksplosionsfarlige områder (fx. lakeringsværksted), idet de udsendte radiobølger kan udløse en eksplosion eller en brand.

Radiobølgernes rækkevidde afhænger af miljø- og omgivelsesbetingelserne.

Ved datakommunikation via trådløs forbindelse er det muligt at også uvedkommende tredjemænd kan modtage dataene. Targa GmbH hæfter ikke for forstyrrelser/fejl i radio- eller

fjernsynsmodtagelse forårsaget af ulovlige ændringer på dette udstyr. Derudover hæfter Targa ikke for erstatning eller udskiftning af tilslutningsledninger og udstyr som ikke er blevet angivet af Targa GmbH. Udelukkende brugeren selv er ansvarlig for afhjælpning af forstyrrelser eller fejl forårsaget af den slags ikke tilladte ændringer og for erstatning/udskiftning af udstyret.

Reparation og vedligeholdelse

Enheden skal repareres, når den på en eller anden måde er ødelagt, f.eks. hvis der er kommet væske ind i den, når den har været udsat for regn eller fugt, når den ikke fungerer normalt, eller hvis den er tabt på gulvet. Hvis der bemærkes røg, mærkelige lyde eller lugte, skal apparatet straks slukkes. Hvis det sker, bør apparatet ikke bruges længere, og det bør efterses af et autoriseret serviceværksted. Kontakt et serviceværksted, hvis der er behov for reparation af apparatet. Kabinettet og tilbehør må aldrig åbnes. Brug kun en ren, tør klud til rengøring. Brug aldrig rengøringsmidler med nedbrydende effekt.

Copyright

Alt indhold i den nærværende Brugervejledning er ophavsretligt beskyttet, og det er kun beregnet til oplysning af læseren.

Det er strengt forbudt at kopiere data og oplysninger uden forudgående, skriftlig og udtrykkelig tilladelse fra forfatteren. Det gælder også for enhver kommerciel anvendelse af indholdet og oplysningerne.

Al tekst og alle billeder er opdaterede på trykkedatoen. Vi påtager os intet ansvar for eventuelle ændringer.

Opbevaring af produktet, når det ikke er i brug

Når den trådløse lasermus ikke skal bruges i længere tid, skal batterierne fjernes. Tag USB-nanomodtageren ud af computerens USB-port, og sæt den ind i opbevaringsrummet på den trådløse lasermus. Det skal også sikres, at opbevaringstemperaturen holdes på mellem 5° C og 40° C. Luftfugtigheden må ikke overstige 90% relativ fugtighed.

Konformitetsbemærkning

Denne trådløse mus er kontrolleret for og godkendt i forhold til overholdelse af de grundlæggende krav samt øvrige relevante krav i R&TTE-direktivet 1999/5/EC. Den tilhørende konformitetserklæring kan også findes i slutningen af denne Brugervejledning.

Bortskaffelse af gamle apparater

Apparater mærket med dette symbol er underlagt det europæiske Direktiv 2002/96/EC. Alle elektriske og elektroniske enheder skal bortskaffes særskilt fra husholdningsaffald på dertil indrettede steder. Og USB-nanomodtageren er en elektronisk enhed, og som sådan skal den bortskaffes korrekt.

Skån miljøet og undgå farer for dit eget helbred ved at bortskaffe enheden på korrekt vis. Kontakt de lokale myndigheder, genbrugsstationer eller den forretning, hvor du købte enheden, for nærmere oplysninger om korrekt bortskaffelse.

Beskyt miljøet. Gamle batterier hører ikke til i det almindelige husholdningsaffald. De skal afleveres på et indsamlingssted for opbrugte batterier.

Genbrug også emballagen på korrekt vis. Emballagepap kan returneres til papirindsamlingscontainere eller offentlige genbrugspladser. Folie og plastik i pakken skal afleveres på genbrugsstationen.

Leveringsomfang

Kontroller venligst om indholdet er fuldstændigt ved hjælp af denne liste:

- Trådløs multimedie-lasermus OML807
- USB-nanomodtager
  (sidder i den trådløse lasermus)
- 1 mærkebatteri 1.5 V størrelse AA
- Driver-cd
- Brugervejledning

Hvis der mangler dele, eller produktet er beskadiget, bedes du kontakte vores hotline. Telefonnummeret findes i sidste afsnit ”Garantioplysninger”.

Introduktion

Tak for dit køb af denne trådløse multimedie-lasermus, SilverCrest OM807. Denne trådløse lasermus er, ud over de 3 standardknapper, forsynet med fem specialknapper, som muliggør adgang til ofte brugte funktioner. Rullehjulet er et hurtigt 4-vejshjul, der giver mulighed for at bladre både lodret og vandret. Derudover gør det hurtige hjul det muligt at bladre ultrahurtigt. Med den specielle CPI-knap (4) kan man skifte mellem en opløsning på 800 cpi og 1600 cpi, eller mellem standard og mediefunktionalitet. Den trådløse lasermus har desuden en automatisk standbyfunktion. Når den trådløse lasermus ikke bruges i et stykke tid, slukker den. Tryk på en knap på den trådløse lasermus for at tænde den igen.

Systemkrav

- Intel® Pentium® III / AMD Athlon™ eller hurtigere
- 1 fri USB 2.0-port
- Microsoft® Windows® XP, Windows Vista® eller Windows® 7
- Cd-rom-drev eller dvd-drev til installation af softwaren

Installation af hardware

Isætning af batteriet

Sæt det vedlagte batteri i den trådløse lasermus.

10 Lasersensor

11 Indsat USB nanomodtager

12 Tænd/sluk-knap

- Åbn batterirummet i bunden af den trådløse lasermus.
- Sæt det vedlagte batteri (størrelse AA) i den trådløse lasermus, og sørg for, at batteriet sidder med korrekt polaritet (+ og -) (se tegning).
- Fjern USB-nanomodtageren
- Luk batterirummet.
- Tryk på Tænd/Slukknappen (12) i bunden af den trådløse lasermus for at tænde den.

Hvis indikatorlyset (5) på oversiden af den trådløse lasermus lyser orange, er batteriet fladt. Når dette sker, skal batteriet erstattes af et nyt batteri af samme type.

Hvis den trådløse lasermus ikke virker, kan du forsøge at slukke for den og tænde den igen. Nogle gange hjælper det også at tage batteriet ud og sætte det i igen.

Når et genopladeligt batteri sættes i lasermusen, eller når den trådløse lasermus tændes, blinker indikatoren (5) flere gange under den automatiske synkronisering med modtageren. Når synkroniseringen er fuldført, holder indikatoren op med at blinke.

Tilslutning af USB-nanomodtageren

Hvis du stadig har haft den sidste mus tilsluttet din computer, skal du lukke computeren ned, afbryde forbindelsen til denne mus og herefter genstarte computeren.

Stik USB-minimodtageren (10) i en fri USB-port på din pc mens denne er tændt.

Operativsystemet finder den nye hardware og installerer de nødvendige drivprogrammer automatisk. Alt efter installeret operativsystem kommer herved følgende skærmmeldinger frem:

For Windows® XP

Ved første tilslutning af modtageren melder operativsystemet "Ny hardware fundet". Vent til meldingen "Den ny hardware er installeret og klar til brug" kommer frem for herefter at kunne anvende musen.

For Windows Vista®, Windows® 7

Ved første tilslutning af modtageren melder operativsystemet "Installation af drivere". Vent til meldingen "Apparaterne kan nu anvendes" kommer frem. Musen er nu klar til brug og kan anvendes.

Installation af software

For at kunne udnytte funktionerne af din trådløse mus i fuldt omfang, er det nødvendigt at du installerer medfølgende software. Læg hertil medfølgende cd-rom i cd-rom-drevet på din computer. Installationsprocessen bør starte automatisk. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du starte programmet "setup.exe" på cd-rommen manuelt med et dobbeltklik.

Kun hos operativsystemet Windows® 7, Windows Vista® standses installationen i første omgang af brugerkontokontrollen med meldingen "Et uidentificeret program ønsker adgang til din computer". Klik på "Tillad" for at fortsætte installationen.

De følgende billeder af installationen svarer til operativsystemet Windows® 7. For operativsystemerne Windows® XP/Vista afviger visningen let fra billederne, indholdet er dog identisk.

Klik på *Næste* for at starte installationen.

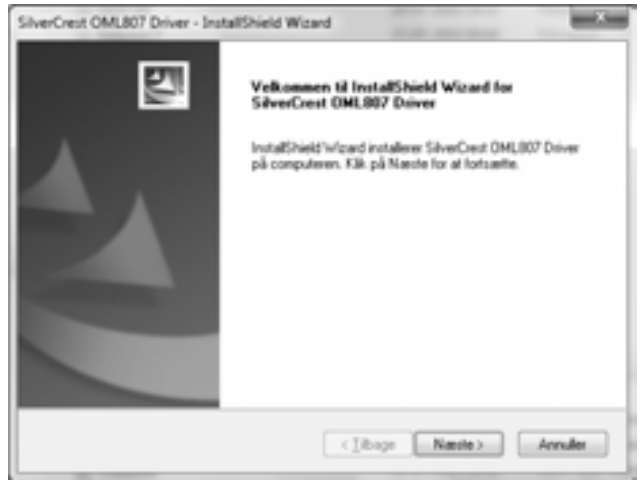
SilverCrest OML807 Driver - InstallShield Wizard
Velkommen til InstallShield Wizard for SilverCrest OML807 Driver
InstallShield Wizard installerer SilverCrest OML807 Driver på computeren. Klik på Næste for at fortsætte.
< Tilbage
Næste >
Annuller

Her kan destinationsmappen for installationen vælges via knappen *Skift*, eller du kan bruge den foreslåede mappe. For at fortsætte, klik på *Næste*.

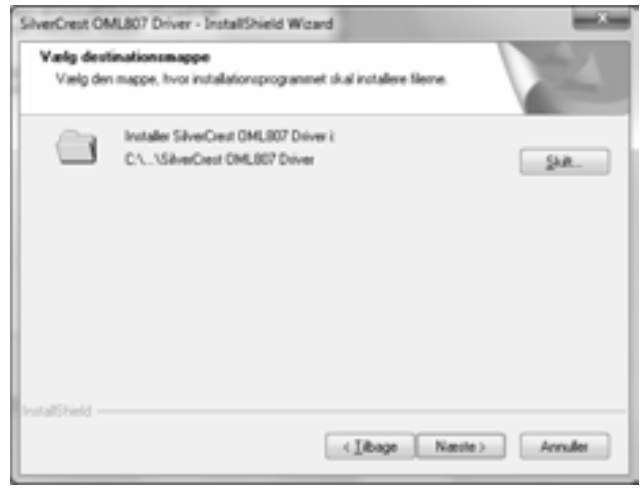

Klik på ”Udfør” for at fuldføre opsætningsprogrammet.

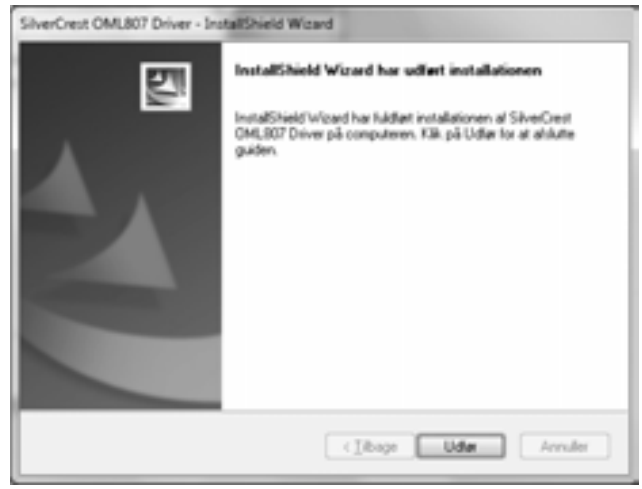
SilverCrest OML807 Driver - InstallShield Wizard
InstallShield Wizard har udført installationen
InstallShield Wizard har fuldført installationen af SilverCrest OML807 Driver på computeren. Klik på Udfør for at afslutte guiden.
< Tilbage
Udfør
Annuller

Hvis du bliver bedt om at genstarte computeren, skal den genstarte, før softwaren bruges.

Betjening

Skift af driftsmodus

Med tasten *CPI* (4) kan du med et enkelt tryk på knappen hurtigt skifte mellem opløsningerne 800 cpi og 1600 cpi for musens optiske aflæsning. Aflæsningen bliver mere præcis ved 1600 cpi og musemarkøren bevæger sig hurtigere ved samme bevægelse.

For at skifte mellem standard-modus og media-modus på den optiske mus skal du trykke tasten *CPI* (4) og holde den nede i mindst 3 sekunder, indtil ladeindikatorlampen (5) blinker et lille øjeblik.

Når der skiftes til 1.600 cpi-opløsning, blinker statusindikatoren (5) hurtigt. Når der skiftes til 800 cpi-opløsning, blinker statusindikatoren langsomt.

Funktionerne til media-modus kan findes på listen side 63 - Oversigt.

Konfigurering

Dobbeltklik på -ikonet i opgavelinjen (nederst til højre på din skærm, nær systemets ur). Eller højreklik på -ikonet, og vælg "Åbn" i kontekstmenuen. Musens konfigurationsmenu vises.

Her kan du fastlægge en funktion for hver af de markerede taster på musen. Klik hertil på valgmenuen bag tilsvarende musetast og vælg en funktion af menuen ved hjælp af et venstreklik.

Med knappen *"Gendan til standard"* kan du genoprette leveringstilstanden.

Alle valgte muligheder gælder i standardtilstand. Knaptildelingerne for medietilstand kan ikke ændres.

For at aktivere ændringerne skal du klikke på knappen *"Anvend"* (vinduet forbliver åbent) eller på knappen *"OK"* (vinduet lukkes).

Henvisning for brugere af Microsoft® Windows® 7, Windows Vista® (Windows® XP har ikke denne funktion):

I operativsystemets kontrolpanel kan du i underpunkt *"Mus"* også indstille scrollhjulets horisontale rulning. For at kunne åbne kontrolpanelet skal konfigurationsmenuen for musens drivprogram være lukket.

Appendiks

Problemløsning

Hvis musen ikke genkendes efter installationen, eller hvis den ikke reagerer på input, skal du kontrollere følgende:

- ☑ Kontrollér polariteten på det genopladelige batteri.
- ☑ Undersøg om den trådløse mus er tændt.
- ☑ Kontrollér at mini-USB-modtageren er forbundet korrekt med computeren (se side 75 – Tilslutning af USB-modtageren).
- ☑ Prøv med en anden USB-port.
- ☑ Kontrollér batteriets spændingsniveau, og – om nødvendigt – isættes et nyt batteri.
- ☑ Bemærk at der bør anvendes et underlag (fx musemåtte) hvis musen anvendes på en overflade af glas eller på en anden blank overflade.

Tekniske data

- Trådløs multimedie-lasermus med USB-nanomodtager
- Laserklasse 1
- 8 taster, hvoraf 7 kan programmeres
- Vippehjul til lodret og vandret bladring samt ultrahurtig bladring
- Valgbar opløsning: 800 cpi eller 1600 cpi
- Smart Link (tidsrøvende etablering af forbindelsen mellem modtager og mus er ikke mere nødvendig)
- Radiofrekvens: 2,4 GHz
- Strømforsyning: 1 stk. AA-batteri, 1,5 V
- Omskiftning mellem Media Player og Office-modus (standard-modus) mulig via enkelt knaptryk
- Rækkevidde op til 5 meter
- Dimensioner for den trådløse mus:
  125 mm x 82 mm x 40 mm (LxBxH)
- Dimensioner for USB-nanomodtageren:
  15,5 mm x 7 mm x 18 mm (LxBxH)
- Vægt for den trådløse lasermus: 116 g
  (uden batteri med USB-nanomodtager isat)

Garantioplysninger

36 måneders garanti fra købsdatoen

Denmark

Vigtige garantioplysninger

SILVERCREST

Kære kunde.

Mange tak fordi du har købt et Silvercrest-produkt.

Før du tager dit Silvercrest-produkt i brug, skal du læse den vedlagte dokumentation og/eller online-hjælpen grundigt. Skulle du støde på problemer, som ikke kan løses ved at læse dokumentationen, skal du kontakte vores Hotline.

Hvis en telefonisk løsning ikke er mulig, vil vores hotline udløse den nødvendige service, dette omfatter gratis udbedring af produktions- og materialefejl.

For at se de seneste oplysninger og oftest stillede spørgsmål skal du besøge: www.silvercrest.cc

Denne garanti er gældende i Danmark.

Dine almindelige garantirettigheder over for forhandleren gælder ud over denne garanti og begrænses hermed ikke af den.

BT

36 month warranty

Telefonnummer til Hotline

38 - 322 953

(Sørg for at have dit serienummer klar!)

Producent:

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.silvercrest.cc

Übersicht

1 Linke Maustaste

2 Rechte Maustaste

3 Tilt-Wheel (4-Wege-Fast-Scrollrad)
Lautstärkeregelung und Ton aus (Mediabetrieb)

4 Umschaltung 800/1600 cpi (kurz drücken)
Umschaltung Standard-/Mediabetrieb
(3 Sekunden gedrückt halten)

5 Kontrollleuchte für den Energiezustand der Batterie

6 Zoom – (Standard)
Play / Pause (Mediabetrieb)

7 Zoom + (Standard)
Media Player starten (Mediabetrieb)

8 Zurück (Standard)
Vorheriger Titel (Mediabetrieb

9 Vorwärts (Standard)
Nächster Titel (Mediabetrieb))

Inhalt

Übersicht 83
Wichtige Sicherheitshinweise 85
- Bestimmungsgemäßer Gebrauch 85
- Betriebsumgebung 86
- Kinder und Personen mit Einschränkungen 87
- Batterien 88
- Funkschnittstelle 88
- Reparatur und Pflege 89
- Urheberrecht 89
- Lagerung bei Nichtbenutzung 90
- Hinweis zur Konformität 91
- Entsorgung von Altgeräten 91

Lieferumfang 92
Einleitung 92
Systemvoraussetzungen 93
Hardware installieren 93
- Batterie einlegen 93
- Den USB-Nano-Empfänger anschließen 95

Software installieren 96
Die Bedienung 98
- Umschaltung der Betriebsart 98
- Konfiguration 98

Anhang 100
- Problemlösung 100
- Technische Daten 101

Garantiehinweise 102

Wichtige Sicherheitshinweise

Vor der ersten Verwendung des Gerätes lesen Sie die folgenden Anweisungen genau durch und beachten Sie alle Warnhinweise, selbst wenn Ihnen der Umgang mit elektronischen Geräten vertraut ist. Bewahren Sie dieses Handbuch sorgfältig als zukünftige Referenz auf. Wenn Sie das Gerät verkaufen oder weitergeben, händigen Sie unbedingt auch diese Anleitung aus.

Dieses Symbol kennzeichnet wichtige Hinweise für den sicheren Betrieb des Gerätes und zum Schutz des Anwenders.

Dieses Symbol kennzeichnet eine Warnung für eine starke Lichtquelle.

Dieses Symbol kennzeichnet weitere informative Hinweise zum Thema.

Achtung: Laser-Strahlung! Laser Klasse 1

Vermeiden Sie Augenschäden. Blicken Sie nicht in den Laserstrahl. Richten Sie niemals den Laserstrahl auf andere Personen oder Tiere.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Diese Multimedia Laser-Funkmaus, bestehend aus einer Laser-Funkmaus und Nano-USB-Empfänger, ist ein Gerät der

Informations-Technologie. Das Gerät darf nicht außerhalb von geschlossenen Räumen und in tropischen Klimaregionen genutzt werden. Dieses Gerät ist nicht für den Betrieb in einem Unternehmen und den gewerblichen Einsatz vorgesehen (z.B. Büroanwendungen). Verwenden Sie das Gerät ausschließlich in Wohnbereichen für den privaten Gebrauch. Dieses Gerät erfüllt alle, im Zusammenhang mit der CE Konformität, relevanten Normen und Standards. Bei eigenmächtigen Umbauten des Gerätes ist die Einhaltung dieser Normen nicht mehr gewährleistet. Aus hieraus resultierenden Schäden oder Störungen ist jegliche Haftung seitens des Herstellers ausgeschlossen. Benutzen Sie nur das vom Hersteller angegebene Zubehör. Jede andere Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß.

Wenn Sie das Gerät nicht innerhalb der Bundesrepublik Deutschland benutzen, müssen Sie die Landesvorschriften bzw. Gesetze des Einsatzlandes beachten.

Betriebsumgebung

Verwenden Sie die Laser-Funkmaus auf einer festen, ebenen Oberfläche und stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät. Das Gerät ist nicht für den Betrieb in Räumen mit hoher Temperatur oder Luftfeuchtigkeit (z.B. Badezimmer) oder übermäßigem Staubaufkommen ausgelegt. Betriebstemperatur und Betriebs-luftfeuchtigkeit: 5°C bis 40°C, max. 90% rel. Feuchte.

Achten Sie darauf, dass:

- keine direkten Wärmequellen (z.B. Heizungen) auf das Gerät wirken;
- kein direktes Sonnenlicht oder Kunstlicht auf das Gerät trifft;

- der Kontakt mit Spritz- und Tropfwasser und aggressiven Flüssigkeiten vermieden wird und das Gerät nicht in der Nähe von Wasser betrieben wird, insbesondere darf das Gerät niemals untergetaucht werden (stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, z.B. Vasen oder Getränke auf oder neben das Gerät);
- das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Magnetfeldern (z.B. Lautsprechern) steht;
- keine offenen Brandquellen (z.B. brennende Kerzen) auf oder neben dem Gerät stehen;
- keine Fremdkörper eindringen;
- das Gerät keinen starken Temperaturschwankungen ausgesetzt wird;
- das Gerät keinen übermäßigen Erschütterungen und Vibrationen ausgesetzt wird;

Kinder und Personen mit Einschränkungen

Elektrische Geräte gehören nicht in Kinderhände. Auch Personen mit Einschränkungen sollten elektrische Geräte nur angemessen verwenden. Lassen Sie Kinder und Personen mit Einschränkungen niemals unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen. Diese Personengruppen können mögliche Gefahren nicht immer richtig erkennen. Akkus und Kleinteile können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Bewahren Sie die Akkus unerreichbar auf. Wurde ein Akku verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden. Halten Sie auch die Verpackungs-folien fern. Es besteht Erstickungsgefahr.

Batterien

Legen Sie die Batterie stets polrichtig ein. Werfen Sie die Batterie unter keinen Umständen ins Feuer. Entnehmen Sie die Batterie, wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwenden. Bei unsachgemäßem Gebrauch besteht Explosions- und Auslaufgefahr.

Funkschnittstelle

Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie sich in einem Flugzeug, in einem Krankenhaus, einem Operationssaal oder in der Nähe eines medizinischen Elektroniksystems befinden. Die übertragenen Funkwellen können empfindliche Geräte in ihrer Funktion beeinträchtigen.

Halten Sie das Gerät mindestens 20cm von einem Herzschrittmacher fern, da sonst die ordnungsgemäßen Funktionen des Herzschrittmachers durch Funkwellen beeinträchtigt werden können.

Die übertragenen Funkwellen können Störgeräusche in Hörgeräten verursachen.

Bringen Sie das Gerät nicht mit eingeschalteter Funkkomponente in die Nähe entflammbarer Gase oder in eine explosionsgefährdete Umgebung (z.B. Lackiererei), da die übertragenen Funkwellen eine Explosion oder ein Feuer auslösen können.

Die Reichweite der Funkwellen ist abhängig von Umwelt- und Umgebungsbedingungen.

Bei Datenverkehr über eine drahtlose Verbindung ist es auch unberechtigten Dritten möglich, Daten zu empfangen. Die Targa GmbH ist nicht für Funk- oder Fernsehstörungen verantwortlich, die durch unerlaubte Änderungen an diesem Gerät verursacht wurden. Targa übernimmt ferner keine Verantwortung für den Ersatz bzw. den Austausch von Anschlussleitungen und Geräten, die nicht von der Targa GmbH angegeben wurden. Für die Behebung von Störungen, die durch eine derartige unerlaubte Änderung hervorgerufen wurden, und für den Ersatz bzw. den Austausch der Geräte ist allein der Benutzer verantwortlich.

Reparatur und Pflege

Reparaturarbeiten sind erforderlich, wenn das Gerät beschädigt wurde, Flüssigkeit oder Gegenstände ins Innere des Gehäuses gelangt sind, es Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde oder wenn es nicht einwandfrei funktioniert oder heruntergefallen ist. Falls Sie Rauchentwicklung, ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche feststellen, schalten Sie das Gerät sofort aus. In diesen Fällen darf das Gerät nicht weiter verwendet werden, bevor eine Überprüfung durch einen Fachmann durchgeführt wurde. Lassen Sie alle Reparaturen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchführen. Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes oder des Zubehörs. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem sauberen, trockenen Tuch, niemals mit aggressiven Flüssigkeiten.

Urheberrecht

Alle Inhalte dieser Bedienungsanleitung unterliegen dem Urheberrecht und werden dem Leser ausschließlich als Informationsquelle bereitgestellt.

Jegliches Kopieren oder Vervielfältigen von Daten und Informationen ist ohne ausdrückliche und schriftliche Genehmigung durch den Autor verboten. Dies betrifft auch die gewerbliche Nutzung der Inhalte und Daten.

Text und Abbildungen entsprechen dem technischen Stand bei Drucklegung.

Lagerung bei Nichtbenutzung

Wenn Sie das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht einsetzen möchten, entnehmen Sie bitte die Batterie aus der Laser-Funkmaus. Entfernen Sie den USB-Nano-Empfänger vom USB-Port Ihres Computers und legen Sie ihn in die Aufbewahrungs-mulde innerhalb der Laser-Funkmaus. Achten Sie außerdem darauf, dass die Lagertemperatur im Bereich zwischen 5 °C und 40 °C bleibt. Die Luftfeuchtigkeit darf 90% rel. Feuchte nicht überschreiten.

Hinweis zur Konformität

Die Laser-Funkmaus entspricht hinsichtlich Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der R&TTE Richtlinie 1999/5/EC. Die dazugehörige Konformitätserklärung finden Sie am Ende dieser Anleitung.

Entsorgung von Altgeräten

Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Geräte unterliegen der europäischen Richtlinie 2002/96/EC. Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen entsorgt werden. Auch der USB-Nano-Empfänger ist ein elektronisches Gerät und muss ebenso fachgerecht entsorgt werden.

Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung des alten Geräts vermeiden Sie Umweltschäden und eine Gefährdung Ihrer persönlichen Gesundheit. Weitere Informationen zur vorschriftsgemäßen Entsorgung des alten Geräts erhalten Sie bei der Stadtverwaltung, beim Entsorgungsamt oder in dem Geschäft, wo Sie das Gerät erworben haben.

Denken Sie an den Umweltschutz. Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Sie müssen bei einer Sammelstelle für Altbatterien abgegeben werden.

Führen Sie auch die Verpackung einer umweltgerechten Entsorgung zu. Kartonagen können bei Altpapiersammlungen oder an öffentlichen Sammelplätzen zur Wiederverwertung abgegeben werden. Folien und Kunststoffe des Lieferumfangs werden über Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen eingesammelt und umweltgerecht entsorgt.

Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit des Verpackungsinhalts anhand dieser Liste:

- Multimedia Laser-Funkmaus OML807
- USB-Nano-Empfänger (in der Laser-Funkmaus eingelegt)
- USB-Nano-Empfänger
- 1 Markenbatterie vom Typ AA, 1,5V
- Treiber-CD
- Benutzerhandbuch

Wenn Teile fehlen oder beschädigt sind, rufen Sie bitte die Hotline an. Die Telefonnummer finden Sie im letzten Kapitel „Garantiehinweise“.

Einleitung

Vielen Dank für den Kauf der Multimedia Laser-Funkmaus Silvercrest OML807. Diese Laser-Funkmaus ist, neben den 3 Standard-Tasten, mit fünf Sondertasten ausgestattet, die Ihnen Zugriff auf häufig wiederkehrende Funktionen ermöglichen. Das Scrollrad ist ein 4-Wege-Fast-Scrollrad, das sowohl den vertikalen wie auch den horizontalen Bildlauf ermöglicht. Darüber hinaus können Sie mit dem Fast-Scrollrad einen hyperschnellen Bildlauf ausführen. Mit der Sondertaste CPI (4) können Sie die Auflösung zwischen 800 cpi und 1600 cpi wechseln oder zwischen dem Standard- und Mediabetrieb wechseln. Diese Laser-Funkmaus ist außerdem mit einer automatischen Standby-Funktion versehen. Wenn die Laser-Funkmaus einige Zeit nicht verwendet wird, schaltet sie sich aus. Drücken Sie eine beliebige Taste der Laser-Funkmaus, um sie wieder einzuschalten.

Systemvoraussetzungen

- Intel® Pentium® III / AMD Athlon™ oder höher
- 1 freier USB 2.0-Anschluss
- Microsoft® Windows® XP, Windows Vista® oder Windows® 7
- CD-Rom-Laufwerk oder DVD-Laufwerk zur Installation der Software

Hardware installieren

Batterie einlegen

Legen Sie die mitgelieferte Batterie in die Laser-Funkmaus ein.

10 Lasersensor

11 Eingelegter USB-Nano-Empfänger

12 Ein-/Ausschalter

- Öffnen Sie das Batteriefach an der Unterseite der Laser-Funkmaus.
- Legen Sie die beiliegende Batterie vom Typ AA polrichtig (+ und – beachten) in die Laser-Funkmaus ein (siehe Abbildung).
- Entnehmen Sie den USB-Nano-Empfänger.
- Schließen Sie das Batteriefach.
- Schalten Sie die Laser-Funkmaus am Ein-/Ausschalter (12) an der Unterseite ein.

Wenn die Kontrollleuchte (5) an der Oberseite der Laser-Funkmaus orange leuchtet, ist die Batterie entleert. Ersetzen Sie die verbrauchte Batterie gegen eine neue Batterie des gleichen Typs.

Sollte die Laser-Funkmaus nicht funktionieren, schalten Sie sie aus und wieder ein. Es kann auch hilfreich sein, die Batterie für einen kurzen Moment zu entnehmen.

Wenn eine Batterie in die Laser-Funkmaus eingesetzt wird oder die Laser-Funkmaus eingeschaltet wird, blinkt kurz die Kontrollleuchte (5) während des automatischen Funkabgleichs. Wenn die Kontrollleuchte erlischt, ist der Abgleich abgeschlossen.

Den USB-Nano-Empfänger anschließen

Wenn Sie an Ihrem Computer noch die vorherige Maus angeschlossen haben, fahren Sie den Computer bitte herunter, entfernen das Gerät und starten den Computer dann neu.

Schließen Sie den USB-Nano-Empfänger an einen freien USB-Port Ihres eingeschalteten Computers an.

Das Betriebssystem erkennt die neue Hardware und installiert die erforderlichen Treiber automatisch. Abhängig vom installierten Betriebssystem erscheinen dabei folgende Bildschirmmeldungen:

Bei Windows® XP

Beim ersten Anschluss des Empfängers meldet das Betriebssystem „Neue Hardware gefunden“. Warten Sie, bis die Meldung „Die neue Hardware wurde installiert und kann jetzt verwendet werden“ erscheint, um die Laser-Funkmaus nutzen zu können.

Bei Windows Vista®, Windows® 7

Beim ersten Anschluss des Empfängers meldet das Betriebssystem „Installieren von Gerätetreibersoftware“. Warten Sie, bis die Meldung „Die Geräte können jetzt verwendet werden“ erscheint. Die Laser-Funkmaus ist dann betriebsbereit und kann eingesetzt werden.

Software installieren

Um den vollen Funktionsumfang Ihrer Laser-Funkmaus nutzen zu können, müssen Sie die mitgelieferte Software installieren. Legen Sie dazu die beiliegende CD-Rom in das CD-Rom-Laufwerk Ihres Computers. Der Installationsprozess sollte automatisch beginnen, andernfalls starten Sie die Datei „setup.exe“ auf der CD-Rom manuell durch einen Doppelklick.

Nur bei den Betriebssystemen Windows Vista® und Windows® 7 wird die Installation zunächst durch die Benutzerkontensteuerung mit der Meldung „Ein nicht identifiziertes Programm möchte auf den Computer zugreifen“ gestoppt. Klicken Sie auf „Zulassen“, um die Installation fortzusetzen.

Die folgenden Abbildungen der Installation entsprechen dem Betriebssystem Windows® 7. Bei den Betriebssystemen Windows® XP/Vista sind die Darstellungen leicht abweichend, inhaltlich aber identisch.

Klicken Sie auf *Weiter*, um die Installation zu starten.

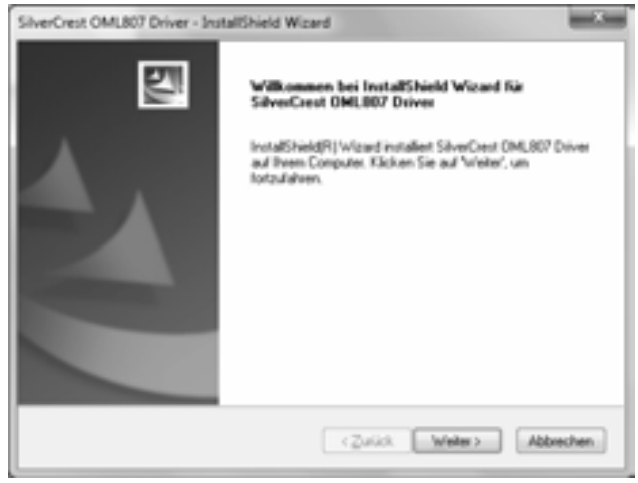

Hier können Sie den Zielordner für die Installation über den Schalter „*Ändern“* wählen oder den vorgeschlagenen Ordner verwenden. Zum Fortfahren klicken Sie bitte auf *Weiter*.

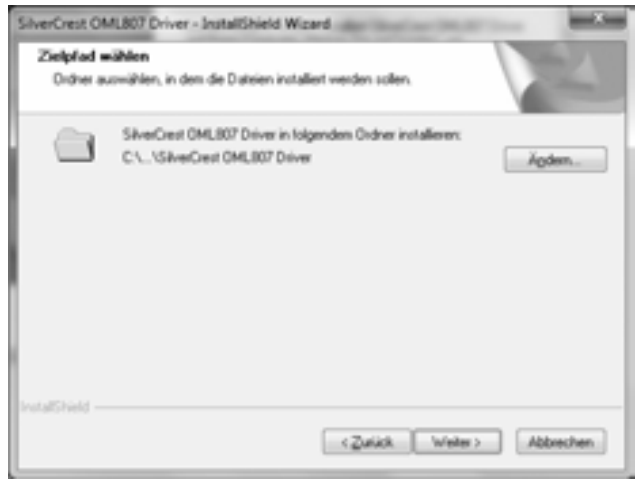

Zum Abschluss der Installation klicken Sie bitte auf „*Fertig stellen*“.

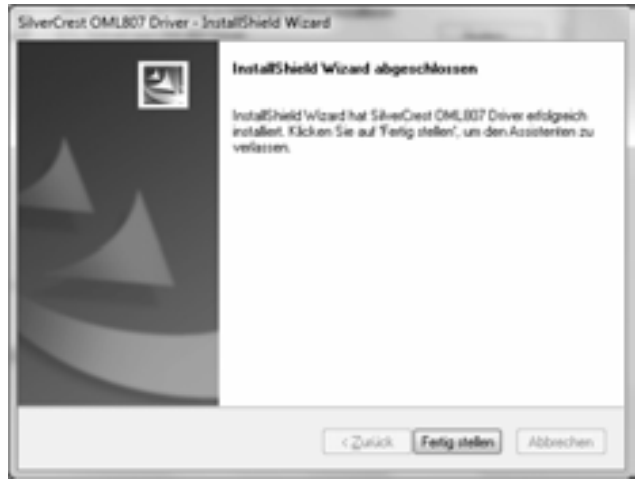
SilverCrest OML807 Driver - InstallShield Wizard
InstallShield Wizard abgeschlossen
InstallShield Wizard hat SilverCrest OML807 Driver erfolgreich installiert. Klicken Sie auf 'Fertig stellen', um den Assistenten zu verlassen.
< Zurück
Fertig stellen
Abbrechen

Falls Ihr Computer einen Neustart verlangt, führen Sie diesen bitte aus, bevor Sie die Software verwenden.

Die Bedienung

Umschaltung der Betriebsart

Mit der Taste *CPI* (4) können Sie durch einfachen Tastendruck schnell zwischen den Auflösungen 800 cpi und 1600 cpi für die optische Abtastung umschalten. Die Abtastung wird bei 1600 cpi präziser.

Um zwischen dem Standardbetrieb und dem Mediabetrieb der optischen Maus zu wechseln, drücken Sie die Taste *CPI* (4) und halten diese mindestens 3 Sekunden gedrückt bis die Kontrollleuchte (5) kurz aufblinkt.

Wenn Sie die Auflösung auf 1600 cpi umschalten, blinkt die Kontrollleuchte (5) in schnellem Rhythmus. Wenn die Auflösung auf 800 cpi umgeschaltet wird, blinkt die Kontrollleuchte langsamer.

Die verfügbaren Funktionen für den Mediabetrieb entnehmen Sie bitte der Aufstellung auf Seite 83 - Übersicht.

Konfiguration

Führen Sie einen Doppelklick auf dieses Symbol in der Taskleiste (unten rechts auf Ihrem Bildschirm, neben der Systemuhr) aus bzw. klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol und wählen dann im folgenden Dialog „Öffnen“. Das Konfigurations-menü für die Maus erscheint.

Hier können Sie für die markierten Tasten der Laser-Maus eine Funktion bestimmen. Klicken Sie dazu auf die Auswahlschaltfläche hinter der entsprechenden Maustaste und wählen Sie eine Funktion aus dem Menü mit Linksklick aus.

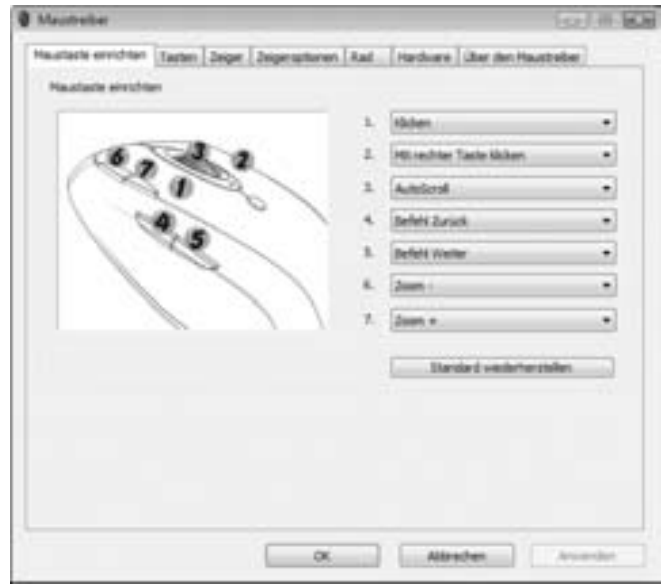

Mit dem Schalter „*Standard wiederherstellen*“ können Sie den Auslieferungszustand wiederherstellen.

Alle ausgewählten Optionen betreffen den Standardbetrieb. Die Tastenfunktionen des Mediabetriebs sind unveränderbar.

Änderungen aktivieren Sie, indem Sie auf den Schalter „*Anwenden*“ klicken (das Fenster bleibt trotzdem offen) oder auf den Schalter „*OK*“ klicken (das Fenster schließt sich).

Die weiteren Registerkarten dieses Konfigurationsmenüs enthalten die Einstellungsoptionen des jeweiligen Betriebssystems.

Hinweis für Anwender von Microsoft® Windows Vista® und Windows® 7 (Windows® XP enthält die Funktion nicht):

In der Systemsteuerung des Betriebssystems können Sie im Unterpunkt „*Maus*“ auch den horizontalen Bildlauf des Fast-Scrollrades einstellen.

Anhang

Problemlösung

Wenn die Laser-Funkmaus nach der Installation nicht erkannt wird oder nicht auf Eingaben reagiert, prüfen Sie bitte folgendes:

- ☑ Prüfen Sie, ob die Batterie mit der richtigen Polarität eingelegt ist.
- ☑ Prüfen Sie, ob die Laser-Funkmaus eingeschaltet ist.
- ☑ Prüfen Sie, ob der USB-Nano-Empfänger richtig mit dem Computer verbunden ist (siehe Seite 95 – Den USB-Nano-Empfänger anschließen).
- ☑ Probieren Sie einen anderen USB-Anschluss.
- ☑ Prüfen Sie den Energiezustand der Batterie und setzen Sie gegebenenfalls eine neue Batterie ein.
- ☑ Beachten Sie dass Sie eine Unterlage (z.B. Mousepad) verwenden sollten, wenn Sie die Laser-Funkmaus auf einer Glasoberfläche oder einer glänzenden Oberfläche verwenden.

Technische Daten

- Kabellose Multimedia Laser-Funkmaus mit USB-Nano-Empfänger
- Laser Klasse 1
- 8 Tasten, davon 7 programmierbar
- Tilt-Wheel für vertikales und horizontales Scrollen und für hyperschnellen Bildlauf
- Wählbare Auflösung: 800 cpi oder 1600 cpi
- Smart Link (kein aufwendiges Verbinden zwischen Empfänger und Laser-Funkmaus mehr notwendig)
- Funkfrequenz: 2,4 GHz
- Stromversorgung: 1 Batterie vom Typ AA, 1,5 V
- Umschaltung zwischen Media Player und Office-Modus (Standard-Betrieb) per Tastendruck möglich
- Reichweite bis zu 5m
- Abmessungen der Laser-Funkmaus:
  125 mm x 82 mm x 40 mm (LxBxH)
- Abmessungen des USB-Nano-Empfängers:
  15,5 mm x 7 mm x 18 mm (LxBxH)
- Gewicht der Laser-Funkmaus: 116 g
  (ohne Batterie, mit eingelegtem USB-Nano-Empfänger)

Garantiehinweise

36 Monate Garantie ab Kaufdatum

Germany

Wichtige Garantiehinweise

SILVERCREST

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für Ihre Entscheidung, ein Silvercrest Produkt zu erwerben.

Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme Ihres Silvercrest Produktes sorgfältig die beigefügte Dokumentation bzw. Onlinehilfe. Sollte es mal zu einem Problem kommen, welches auf diese Weise nicht gelöst werden kann, wenden Sie sich bitte an unsere Hotline.

Für den Fall, dass eine telefonische Lösung nicht möglich ist, wird durch unsere Hotline in Abhängigkeit der Fehlerursache ein weiterführender Service veranlasst. Dieser umfasst die kostenlose Beseitigung vorhandener Herstellungs- und Materialfehler.

Aktuelle Informationen und Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen erhalten Sie im Internet unter: www.silvercrest.cc

Diese Garantie gilt in Deutschland

Ihre gesetzlichen Gewährleistungen gegenüber dem Verkäufer bestehen neben dieser Garantie und werden durch diese nicht eingeschränkt.

BT

36 month warranty

Hotline-Nummer
01805 - 04 33 11
(Bitte halten Sie Ihre IAN– und Seriennummer bereit!)
0,14 €/Min., Festnetz der T-COM/ Mobilfunkhöchstpreis 0,42 €/Min.

Hersteller:
TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.silvercrest.cc

36 Monate Garantie ab Kaufdatum

Austria

Wichtige Garantiehinweise

SILVERCREST

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für Ihre Entscheidung, ein Silvercrest Produkt zu erwerben.

Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme Ihres Silvercrest Produktes sorgfältig die beigefügte Dokumentation bzw. Onlinehilfe. Sollte es mal zu einem Problem kommen, welches auf diese Weise nicht gelöst werden kann, wenden Sie sich bitte an unsere Hotline.

Für den Fall, dass eine telefonische Lösung nicht möglich ist, wird durch unsere Hotline in Abhängigkeit der Fehlerursache ein weiterführender Service veranlasst. Dieser umfasst die kostenlose Beseitigung vorhandener Herstellungs- und Materialfehler.

Aktuelle Informationen und Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen erhalten Sie im Internet unter: www.silvercrest.cc

Diese Garantie gilt in Österreich.

Ihre gesetzlichen Gewährleistungen gegenüber dem Verkäufer bestehen neben dieser Garantie und werden durch diese nicht eingeschränkt.

BT

36 month warranty

Hotline-Nummer

01 - 79 57 60 09

(Bitte halten Sie Ihre IAN- und Seriennummer bereit!)

Hersteller:

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.silvercrest.cc

36 Monate Garantie ab Kaufdatum

Switzerland

Wichtige Garantiehinweise

SILVERCREST

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für Ihre Entscheidung, ein Silvercrest Produkt zu erwerben.

Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme Ihres Silvercrest Produktes sorgfältig die beigefügte Dokumentation bzw. Onlinehilfe. Sollte es mal zu einem Problem kommen, welches auf diese Weise nicht gelöst werden kann, wenden Sie sich bitte an unsere Hotline.

Für den Fall, dass eine telefonische Lösung nicht möglich ist, wird durch unsere Hotline in Abhängigkeit der Fehlerursache ein weiterführender Service veranlasst. Dieser umfasst die kostenlose Beseitigung vorhandener Herstellungs- und Materialfehler.

Aktuelle Informationen und Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen erhalten Sie im Internet unter: www.silvercrest.cc

Diese Garantie gilt in der Schweiz.

Ihre gesetzlichen Gewährleistungen gegenüber dem Verkäufer bestehen neben dieser Garantie und werden durch diese nicht eingeschränkt.

BT

36 month warranty

Hotline-Nummer

0041- (0) 44 - 511 82 91

(Bitte halten Sie Ihre IAN- und Seriennummer bereit!)

Hersteller:

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.silvercrest.cc

EC Declaration of Conformity

Address: Targa GmbH
Lange Wende 41
59494 Soest, Germany

Product: RF PC Laser mouse
Model: OML807

The product complies with the requirements of the following European directives:

1999/5/EC R&TTE

Compliance was proved by the application of the following standards:

RF: EN 300 440-2 V 1.3.1:2009-03

EMC: EN 301 489-1 V 1.8.1:2008-04
EN 301 489-3 V 1.4.1: 2002-08

Safety: EN 60950-1: 2006+ A11: 2009

Human exposure: EN 50371:2002-03

Year of CE marking: 2010

Soest, 23rd of July 2010

Matthias Klauke, Managing Director

TARGA GmbH
Lange Wende 41
D-59494 Soest
www.silvercrest.cc



Mat-No: 1579026